

台式家用燃气灶

使用说明书

(使用产品前请仔细阅读本说明书,并妥善保存)

中国平安
PINGAN

由中国平安财产保险股份有限公司承保产品责任保险



通过ISO9001:2000
国际认证体系企业



生产许可
XK21-007-01769

广东康宝电器股份有限公司
Guangdong Canbo Electrical Co., Ltd

地址: 广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

Add: NO.268 Qixin Rd. Xingtan Shunde City Guangdong Province

TEL: 0757-27771526 FAX: 0757-27773237 Pc: 528325

Http://www.canbo.cn E-mail: kbcd_service@canbo.cn

广东康宝电器股份有限公司

功能、特点

- 1、多段火力调节设计，大小火力调节随心所欲
- 2、具有熄火保护装置、童锁保护装置，安全可靠
- 3、压电陶瓷点火，方便快捷，点火率高

结构及主要零部件名称

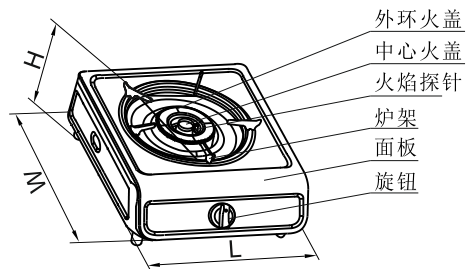


图1: 台式单眼灶

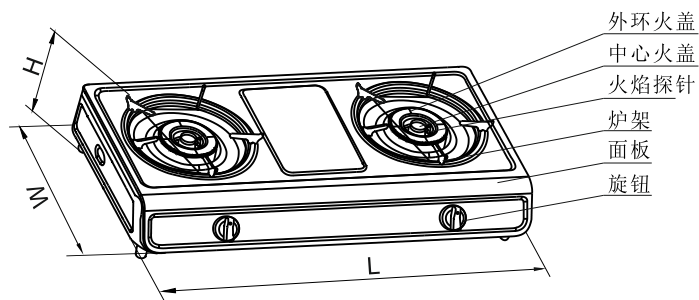


图2: 台式双眼灶

(此图仅供参考，部分产品外观、结构可能与此图有差异。)

安装方法

1、进气管安装:

A: 使用胶管连接的灶具: 清理干净进气口, 套上燃气专用胶管至灶具燃气接头的环形槽红线处, 并用卡箍夹紧 (如图3所示)。

B: 使用金属软管连接的灶具: 清理干净进气口, 在金属软管两端的螺母内分别装入矩形密封垫, 将螺母拧紧在气源接头和灶具燃气接头上 (如图4所示)。

2、将灶具置入灶台台面上, 检查灶具应放置平稳。

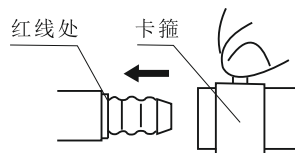


图3

产品保修卡

康宝产品保修卡

NO:

产品型号: _____

发票号码: _____

购买日期: _____ 机身条形码: _____

用户姓名: _____ 电话号码: _____

住 址: _____

一: 康宝产品机身条形码

1. 请您确认《康宝产品保修卡》上面的条形码是否与机身条形码一致。

2. 没有机身产品的条形码的产品可视作非康宝产品。我公司有权不予提供安装维修服务。

二: 康宝产品包修规定

1. 我公司产品包修期为一年, 包修期内我公司负责免费维修。

2. 包修期的判定: 包修期起始日以有效票据的购买日期为准, 如果无法出示有效票据, 则以产品条形码查核出厂日期加15天为起始包修日期。

3. 包修期内, 如发生下列其中之一情况, 均不属于免费维修范围:

- (1) 不能提供有效购机票据;
- (2) 没有按照说明书的要求安装或使用造成产品故障;
- (3) 自行维修, 保养或使用不当造成损坏;
- (4) 非产品质量问题, 属人为造成的损坏;

4. 不属于免费维修范围的产品将按照包修以外标准收费;

5. 维修时请出示《康宝产品保修卡》及购机有效票据;

6. 质量问题的产品更换必须提供购机的有效票据复印件。

三: 康宝产品安装规定

1. 康宝产品的安装是免费初装的, 除随机附件外, 安装时所需增加的其它材料由用户自购;

2. 完成安装, 调试后应详细填写《产品安装维修记录表》。

全国服务热线: 4007000818

装箱清单

序号	名称	数量	备注
1	燃气灶	1台	
2	炉架	2个	单灶1个
3	中心炉架	1个	
4	使用说明书	1本	

3、气密性检测：将气源开关打开，用肥皂水检查燃气接头连接处是否漏气（漏气时会有气泡产生），如发现漏气必须重新安装。

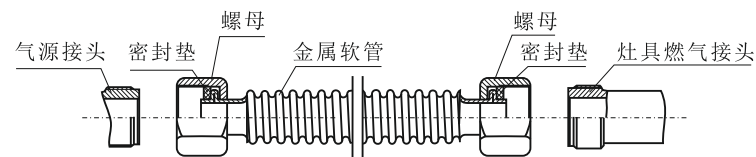


图4

使用方法

当灶具在使用过程中遇到风吹或汤汁外溢而造成意外熄火时，熄火保护装置能自动切断气路，起到安全保护作用。

1、点火前准备：

- 1) 按图1或图2所示将炉架装于图示位置。
- 2) 检查所有火盖是否安装平稳。如不平稳，请旋转火盖至平稳位置。
- 3) 将全部旋钮置于关闭处，打开气源总阀。

2、点火：

按压灶具旋钮并逆时针旋转90°至大火位置，听到“啪”的点火声，火焰点燃后维持按压数秒（5~8秒）方可松手。此时，灶具正常燃烧。

注：新装灶具或久置未用，燃气管道内充有空气，第一次可能点不着火，可重复点火，待管内空气排净后便可点燃。

3、火力调节：

按旋钮所示标志缓慢旋转，可调节火力大小（如图5所示）。

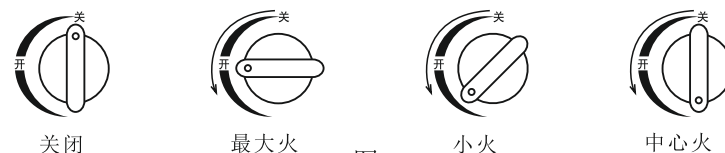


图5

4、熄火：

顺时针旋转旋钮至“关”位置，听到“咔嗒”声，此时气路被切断，灶具火焰熄灭。

5、风门调节：

- 1) 正常燃烧时，火焰呈淡蓝色。此时，不需调节风门。
- 2) 如燃烧时火焰出现离焰或脱火，可调节灶具底部炉头处的风门调节板，将进风口调小。
- 3) 如燃烧时火焰出现黄焰或有黑烟，可调节灶具底部炉头处的风门调节板，将进风口调大。

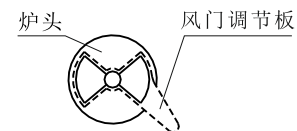


图6

注意事项

- 1、本产品所使用的燃气种类和燃气压力必须与铭牌及适用地区贴一致。
- 2、连接气源必须使用专用的燃气胶管或燃气金属软管。
- 3、灶具与周围物体应有一定距离(距墙大于180mm, 上方空间大于1m, 如安装吸油烟机, 上方高度按吸油烟机要求确定)。
- 4、灶具附近严禁存放煤油、汽油、挥发性油剂等易燃易爆物品。
- 5、使用前应检查火盖是否放好, 炉架是否放平稳。
- 6、灶具使用后, 炉架、火盖、炉头等部件温度很高, 请勿触摸。
- 7、一旦发生漏气, 应立即关闭燃气总阀, 打开门窗, 并立即与当地燃气公司联系(在燃气未散尽之前, 严禁开关电器器具、插拔电源插头, 并注意烟火勿近)。
- 8、使用过程中, 出现异常情况(如异常噪声、气味、烟雾等)请立即将灶具开关旋钮置为“关”位置, 关闭燃气总阀, 并立即与本公司维修部或服务网点联系。
- 9、灶具在使用过程中, 会排放一氧化碳, 二氧化碳, 氮氧化物等废气, 应保持室内空气流通。
- 10、特殊使用人群(如儿童等), 不适合使用本器具。
- 11、如长时间不使用本器具时, 应关闭燃气总阀。

日常维护和保养

为保证灶具的正常安全使用, 必须注意搞好灶具的日常维护保养工作。灶具的保养及维护, 应在关闭气源总阀及灶具受热零部件已经冷却后进行。

- 1、使用完毕, 请用干布擦净, 不易清除的污物可用中性肥皂粉擦除, 再用干布擦干。
- 2、为保证点火质量, 应经常用干布擦拭点火针及火焰探针头部。
- 3、使用一段时间后, 应将火盖取下, 用刷子清洁火孔, 以保证分火均匀、火焰清晰。
- 4、塑料制品、印刷面、喷漆面只能使用软布擦洗, 不宜用强力洗涤剂、天那水、汽油等溶剂擦拭, 以免损伤。
- 5、不要用坚硬、尖锐物体擦划面板表面。

告用户环境影响书

“保护环境, 造福人类, 污染预防, 持续改进”是我公司环境管理的宗旨和方向。

本公司产品使用中和完成使用寿命后造成的环境影响, 特向您敬告如下:

- 1、废纸箱, 废塑料袋为可以回收废弃物, 拆包后应扔到指定的分类垃圾桶中。
- 2、废泡沫塑料为不可回收废弃物, 拆包后应扔到指定的分类垃圾桶中。

3、燃气产品在使用过程中, 会排放一氧化碳, 二氧化碳, 氮氧化物等废气, 应保持室内通风。如果通风环境不良会造成一氧化碳, 二氧化碳, 氮氧化物等废气浓度急剧升高而影响健康, 甚至造成缺氧中毒, 人身伤亡。

4、任何产品均有其使用寿命, 请按照国家规定的使用年限报废。无论是到期报废还是换代报废, 均应送当地废品收购站统一处理。

5、根据 GB17905 “家用燃气燃烧器具管理规则”规定: 燃具从售出当日起, 人工燃气燃具的报废年限为6年, 液化石油气和天然气燃具的报废年限为8年。超过报废年限的产品, 我公司各维修点将不再承诺维修服务, 为了您及家人的安全, 请您务必到期报废。

常见故障及处理方法

故障现象	故障产生原因	故障处理方法		
不点火或点不着火	气源总阀未开	打开气源总阀	○	
	胶管扭折、压扁或堵塞	矫正或更换进气管	○	
	燃气用完	更换气瓶或查询	○	
	胶管内混有空气	反复点火以排除空气	○	
	点火针位置不当	调整放电距离(4~4.5mm)	△	
	点火时火花弱小	清洁点火针	○	
	压电陶瓷损坏	更换压电陶瓷	△	
	撞锤损坏	更换撞锤	△	
留不住火或中途熄火	火焰探针偏位、过脏或损坏	调正位置并清洁或更换火焰探针	△	
	电磁阀坏	更换电磁阀	△	
	阀体坏	更换阀体	△	
	火焰探针未接触火焰	调节风门或调整火焰探针位置	○	
漏气或有异味	胶管老化、破裂或脱落	更换或重新连接胶管	△	
	主火未点燃	待燃气散尽后再点火	○	
	阀体密封不严	更换阀体	△	
	阀体密封圈老化	更换密封胶圈	△	
火焰异常	火焰不规则	火盖未放好	放好火盖	○
	火焰短小无力	燃气压力不够	检查气瓶气路或减压阀	△
	火焰易吹脱	风门进风口过大	调节风门减小进风口	○
	火焰长且发黄(或有黑烟)	风门进风口过小	调节风门加大进风口	○
	火焰不均匀	火盖火孔堵塞	清洁火盖火孔	○

注: “○”符号故障为用户自行解决, “△”符号故障必须请专业人员维修。