

## 嵌入式家用燃气灶(带联动功能)

### 使用说明书

(使用产品前请仔细阅读本说明书,并妥善保存)

**中国平安**  
**PINGAN**

由中国平安财产保险股份有限公司承保产品责任保险



通过ISO9001:2000  
国际认证体系企业



生产许可  
XK21-007-01769

**广东康宝电器股份有限公司**

**Guangdong Canbo Electrical Co., Ltd**

地址:广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号 PC:528325  
Add:NO. 268 Qixin Rd. Xingtan Shunde City Guangdong Province  
TEL:0757-27771526 Fax:0757-27773237  
E-mail:kbcod\_service@canbo.cn Http://www.canbo.cn

**广东康宝电器股份有限公司**



产品安装维修记录表

目次

产品名称		产品型号		
安装单位		安装日期		
机身条形码（填写）				
维修日期	故障内容		维修单位	维修员
	故障情况	更换配件		

功能特点..... 1

结构及主要零部件名称..... 1

安装方法..... 1

使用方法..... 2

装箱清单..... 3

联动功能操作说明..... 3

注意事项..... 4

日常维护及保养..... 4

告用户环境影响书..... 4

常见故障及处理方法..... 5

产品保修卡..... 6

产品安装维修记录表..... 7


技术参数..... 插页

注意事项：  
 1. 产品安装完毕后，由安装人员填写《产品安装维修记录表》中的产品安装内容；  
 2. 保修期内产品维修完后，由维修人员填写产品《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。

## 功能特点

- 1、多段火力调节设计，大小火力调节随心所欲
- 2、具有熄火保护装置、童锁保护装置，安全可靠
- 3、脉冲点火，方便快捷，点火率高，并具有与抽油烟机蓝牙联动功能；

## 结构及主要零部件名称

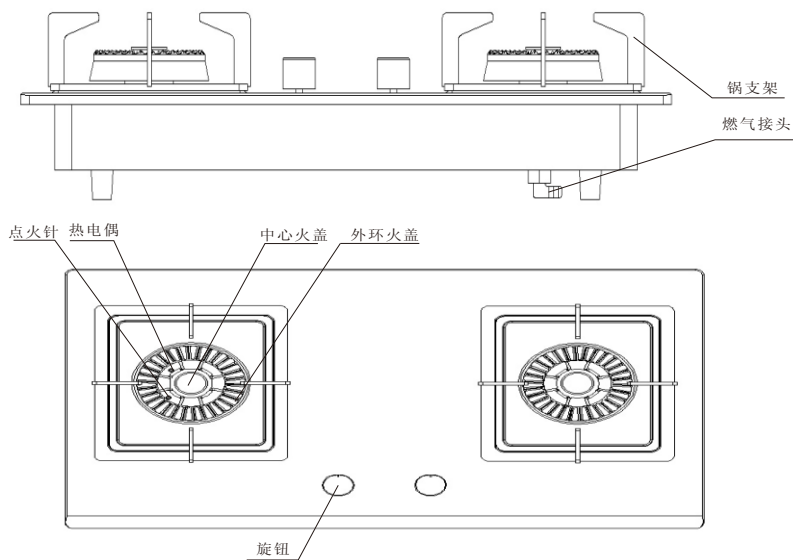

## 安装方法

### 1、灶台开孔：

确定灶具在灶台上的安装位置后，将包装箱内所附开孔模板放在开孔位置，沿模板边缘画线开孔（如图3所示）。

### 2、进气管安装：

1)使用胶管连接的灶具：清理干净进气口，套上燃气专用胶管至灶具燃气接头的环形槽红线处，并用卡箍夹紧（如图4所示）。

2)使用金属软管连接的灶具：清理干净进气口，在金属软管两端的螺母内分别装入矩形密封垫，将螺母拧紧在气源接头和灶具燃气接头上（如图5所示）。

3、将灶具置入灶台台面上所开孔内，检查灶具应安装平整。

4、气密性检测：将气源开关打开，用肥皂水检查燃气接头连接处是否

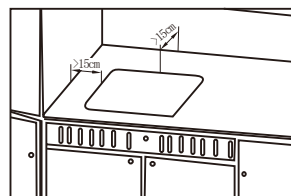


图3

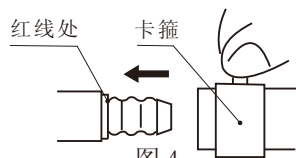


图4

## 产品保修卡

### 康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: .....

发票号码: .....

购买日期: ..... 机身条形码: .....

用户姓名: ..... 电话号码: .....

住 址: .....

#### 一:康宝产品机身条形码

- 1、请您确认《康宝产品保修卡》上面的条形码是否与机身条形码一致。
- 2、没有机身产品的条形码的产品可视作非康宝产品。我公司有权不予提供安装维修服务。

#### 二:康宝产品包修规定

- 1、我公司产品包修期为一年,包修期内我公司负责免费维修。
- 2、包修期的判定:包修期起始日以有效票据的购买日期为准.如果无法出示有效票据,则以产品条形码查核出厂日期加15天为起始包修日期。
- 3、包修期内,如发生下列其中之一情况,均不属于免费维修范围:
  - (1)不能提供有效购机票据;
  - (2)没有按照说明书的要求安装或使用造成产品故障;
  - (3)自行维修,保养或使用不当造成损坏;
  - (4)非产品质量问题,属人为造成的损坏;
- 4、不属于免费维修范围的产品将按照包修以外标准收费;
- 5、维修时请出示《康宝产品保修卡》及购机有效票据;
- 6、质量问题的产品更换必须提供购机的有效票据复印件。

#### 三:康宝产品安装规定

- 1、康宝产品的安装是免费初装的,除随机附件外,安装时所需增加的其它材料由用户自购;
- 2、完成安装,调试后应详细填写《产品安装维修记录表》。

全国服务热线: 4007000818

圾桶中。

- 废泡沫塑料为不可回收废弃物,拆包后应扔到指定的分类垃圾桶中。
- 燃气产品在使用过程中,会排放一氧化碳,二氧化碳,氮氧化物等废气,应保持室内通风。如果通风环境不良会造成一氧化碳,二氧化碳,氮氧化物等废气浓度急剧升高而影响健康,甚至造成缺氧中毒,人身伤亡。
- 任何产品均有其使用寿命,请按照国家规定的使用年限报废。无论是到期报废还是换代报废,均应送当地废品收购站统一处理。
- 从售出当日起,燃气灶的报废年限为8年。超过报废年限的产品,我公司各维修点将不再承诺维修服务,为了您及家人的安全,请您务必到期报废。

### 常见故障及处理方法

故障现象	故障产生原因	故障处理方法		
不点火或点不着火	气源总阀未开	打开气源总阀	○	
	胶管扭折、压扁或堵塞	矫正或更换进气管	○	
	燃气用完	更换气瓶或查询	○	
	胶管内混有空气	反复点火以排除空气	○	
	点火针位置不当	调整放电距离(4~4.5mm)	△	
	点火时火花弱小	清洁点火针	○	
	未装电池或装反、无电或欠压	正确安装或更换电池	○	
留不住火或中途熄火	脉冲点火器损坏	更换脉冲点火器	△	
	火焰探针偏位、过脏或损坏	调正位置并清洁或更换火焰探针	△	
	电磁阀坏	更换电磁阀	△	
	阀体坏	更换阀体	△	
漏气或有异味	火焰探针未接触火焰	调节风门或调整火焰探针位置	○	
	胶管老化、破裂或脱落	更换或重新连接胶管	△	
	主火未点燃	待燃气散尽后再点火	○	
	阀体密封不严	更换阀体	△	
火焰异常	阀体密封圈老化	更换密封胶圈	△	
	火焰不规则	火盖未放好	○	
	火焰短小无力	燃气压力不够	检查气瓶气路或减压阀	△
	火焰易吹脱	风门进风口过大	调节风门减小进风口	○
	火焰长且发黄(或有黑烟)	风门进风口过小	调节风门加大进风口	○
	火焰不均匀	火盖火孔堵塞	○	

注：“○”符号故障为用户自行解决，“△”符号故障必须请专业人员维修。

漏气（漏气时会有气泡产生），如发现漏气必须重新安装。

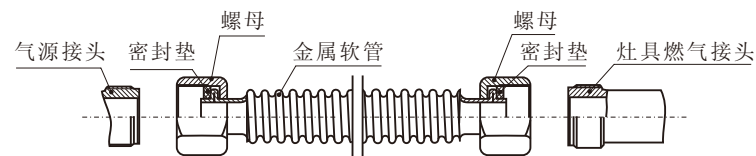


图5

### 使用方法

当灶具在使用过程中遇到风吹或汤汁外溢而造成意外熄火时,熄火保护装置能自动切断气路,起到安全保护作用。

#### 1、点火前准备:

- 按图1或图2所示将锅支架装于图示位置。
- 打开灶具底壳上的电池盒盖,按电池盒所示的极性方向正确安装一节一号电池(部分机型需二节电池),然后盖上电池盒盖。
- 检查所有火盖是否安装平稳。如不平稳,请旋转火盖至平稳位置。
- 将全部旋钮置于关闭处,打开气源总阀。

#### 2、点火:

按压灶具旋钮并逆时针旋转90°至大火位置,听到“啪、啪、啪”的连续放电点火声,火焰点燃后维持按压数秒(3~5秒)方可松手。此时,灶具正常燃烧。

注:新装灶具或久置未用,燃气管道内充有空气,第一次可能点不着火,可重复点火,待管内空气排净后即可点燃。

#### 3、火力调节:

按旋钮所示标志缓慢旋转,可调节火力大小(如图6所示)。

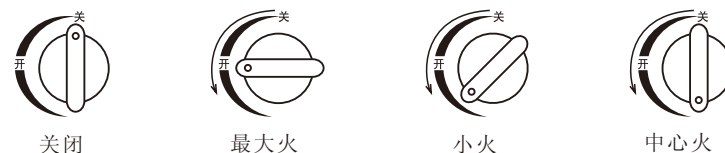


图6

#### 4、熄火:

顺时针旋转旋钮至“关”位置,听到“咔嗒”声,此时气路被切断,灶具火焰熄灭。

#### 5、风门调节:

- 正常燃烧时,火焰呈淡蓝色。此时,不需调节风门。
- 如燃烧时火焰出现离焰或脱火,可调节灶具底部炉头处的风门调节板,将进风口调小。
- 如燃烧时火焰出现黄焰或有黑烟,可调节灶具底部炉头处的风门调节板,将进风口调大。

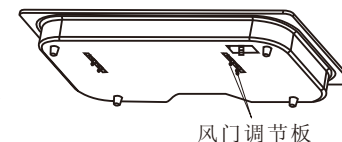


图7

## 注意事项

- 1、本产品所使用的燃气种类和燃气压力必须与铭牌及适用地区贴一致。
- 2、连接气源必须使用专用的燃气胶管或燃气金属软管。
- 3、灶具与周围物体应有一定距离(距墙大于15cm,上方空间大于100cm,如安装吸油烟机,上方高度按吸油烟机要求确定),灶具底部必须留40cm以上深度的自由空间,并与下柜相通。切不可密封,柜门下部应有通风面积不小于200cm<sup>2</sup>的通风孔或百叶窗与大气相通,否则会造成泄露燃气积沉而引起爆炸。
- 4、灶具附近严禁存放煤油、汽油、挥发性油剂等易燃易爆物品。
- 5、使用前应检查火盖是否放好,炉架是否放平稳。
- 6、灶具使用后,炉架、火盖、炉头等部件温度很高,请勿触摸。
- 7、一旦发生漏气,应立即关闭燃气总阀,打开门窗,并立即与当地燃气公司联系(在燃气未散尽之前,严禁开关电器器具、插拔电源插头,并注意烟火勿近)。
- 8、使用过程中,出现异常情况(如异常噪声、气味、烟雾等)请立即将灶具开关旋钮置为“关”位置,关闭燃气总阀,并立即与本公司维修部或服务网点联系。
- 9、灶具在使用过程中,会排放一氧化碳,二氧化碳,氮氧化物等废气,应保持室内空气流通。
- 10、特殊使用人群(如儿童等),不适合使用本器具。
- 11、如长时间不使用本器具时,应关闭燃气总阀。

## 日常维护和保养

- 为保证灶具的正常安全使用,必须注意搞好灶具的日常维护保养工作。灶具的保养及维护,应在关闭气源总阀及灶具受热零部件已经冷却后进行。
- 1、使用完毕,请用干布擦净,不易清除的污物可用中性肥皂粉擦除,再用干布擦干。
  - 2、为保证点火质量,应经常用干布擦拭点火针及火焰探针头部。
  - 3、使用一段时间后,应将火盖取下,用刷子清洁火孔,以保证分火均匀、火焰清晰。
  - 4、塑料制品、印刷面、喷漆面只能使用软布擦洗,不宜用强力洗涤剂、天那水、汽油等溶剂擦拭,以免损伤。
  - 5、不要用坚硬、尖锐物体擦划面板表面。

## 告用户环境影响书

“保护环境,造福人类,污染预防,持续改进”是我公司环境管理的宗旨和方向。




本公司产品使用中和完成使用寿命后造成的环境影响,特向您敬告如下:

- 1、废纸箱,废塑料袋为可以回收废弃物,拆包后应扔到指定的分类垃

## 装箱清单

序号	名称	数量	备注
1	燃气灶	1台	
2	炉架	2个	单灶1个
3	中心炉架	1个	
4	使用说明书	1本	
5	开孔模板	1块	

## 联动功能操作说明

**校码/联动键:**在通电的状态下,长按与燃气灶配套的抽油烟机开关“”联动键约3秒后可进入校码学习状态,在30秒内:①**校码:**打开灶具,抽油烟机开关数码显示窗口显示“End”,表示校码学习成功,约2秒后自动退出;②**擦除:**关闭灶具后,长按“”键3秒后进入校码学习状态,此时再长按“”键3秒,该键图标熄灭,显示窗口闪烁显示“0000”,表示擦除完成,可触摸“开关键”键退出。

**联动:**当校码学习成功后,默认联动生效,该键图标长亮。此时,一打开装有蓝牙功能并经过校准的灶具,默认烟机进入快速运行,此键图标闪烁,同时可以快/中/慢速切换。关闭灶具约2分钟后,烟机停止运行,此键图标变为长亮。若取消联动,触摸此键,该键图标熄灭。若再触摸此键,该键图标变为长亮,表示联动生效。此键只能在关机状态下触摸有效。(联动生效后,触摸“开关键”不能进入快速运行状态,而是处于待机状态)

温馨提示:燃气灶与抽油烟机校码仅在初次使用时需要校对,校码成功后往后使用无需再次校对。