

嵌入式家用燃气灶(带定时功能)

使用说明书

(使用产品前请仔细阅读本说明书,并妥善保存)

中国平安
PINGAN

由中国平安财产保险股份有限公司承保产品责任保险



通过ISO9001:2000
国际认证体系企业



XK21-007-01769

广东康宝电器股份有限公司
Guangdong Canbo Electrical Co., Ltd

地址:广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号 PC:528325
Add:NO. 268 Qixin Rd. Xingtan Shunde City Guangdong Province
TEL:0757-27771526 Fax:0757-27773237
E-mail:kbcd_service@canbo.cn Http://www.canbo.cn

广东康宝电器股份有限公司

产品安装维修记录表

目次

产品名称		产品型号		
安装单位		安装日期		
机身条形码（填写）				
维修日期	故障内容		维修单位	维修员
	故障情况	更换配件		

功能特点..... 1

结构及主要零部件名称..... 1

安装方法..... 1

使用方法..... 2

定时功能操作说明..... 3

装箱清单..... 3

注意事项..... 4

日常护理和保养..... 4

告用户环境影响书..... 4

常见故障及处理方法..... 5

康宝产品保修卡..... 6

产品安装维修记录表..... 7

技术参数..... 插页

注意事项:

1. 产品安装完毕后，由安装人员填写《产品安装维修记录表》中的产品安装内容；
2. 保修期内产品维修完后，由维修人员填写产品《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。

康宝产品保修卡

NO.:

产品型号:

发票号码:

购买日期: 机身条形码:

用户姓名: 电话号码:

住 址:

一:康宝产品机身条形码

- 1、请您确认《康宝产品保修卡》上面的条形码是否与机身条形码一致。
- 2、没有机身产品的条形码的产品可视作非康宝产品。我公司有权不予提供安装维修服务。

二:康宝产品包修规定


- 1、我公司产品包修期为一年,包修期内我公司负责免费维修。
- 2、包修期的判定:包修期起始日以有效票据的购买日期为准,如果无法出示有效票据,则以产品条形码查核出厂日期加15天为起始包修日期。
- 3、包修期内,如发生下列其中之一情况,均不属于免费维修范围:
 - (1) 不能提供有效购机票据;
 - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用造成产品故障;
 - (3) 自行维修,保养或使用不当造成损坏;
 - (4) 非产品质量问题,属人为造成的损坏;
- 4、不属于免费维修范围的产品将按照包修以外标准收费;
- 5、维修时请出示《康宝产品保修卡》及购机有效票据;
- 6、质量问题的产品更换必须提供购机的有效票据复印件。

三:康宝产品安装规定

- 1、康宝产品的安装是免费初装的,除随机附件外,安装时所需增加的其它材料由用户自购;
- 2、完成安装,调试后应详细填写《产品安装维修记录表》。

- 1、多段火力调节设计,大小火力调节随心所欲
- 2、具有熄火保护装置、童锁保护装置,安全可靠
- 3、脉冲点火,方便快捷,点火率高,并具有定时熄火功能;

结构及主要零部件名称

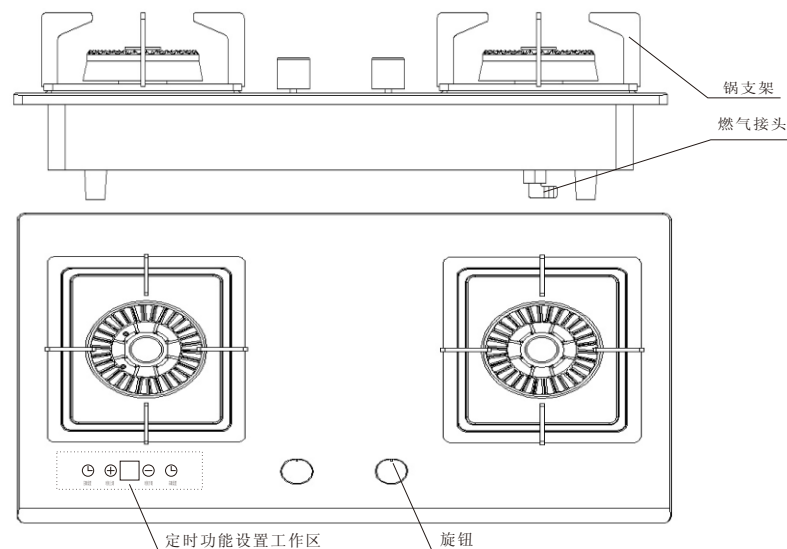

安装方法

- 1、灶台开孔:

确定灶具在灶台上的安装位置后,将包装箱内所附开孔模板放在开孔位置,沿模板边缘画线开孔(如图3所示)。
- 2、进气管安装:
 - 1)使用胶管连接的灶具:清理干净进气口,套上燃气专用胶管至灶具燃气接头的环形槽红线处,并用卡箍夹紧(如图4所示)。
 - 2)使用金属软管连接的灶具:清理干净进气口,在金属软管两端的螺母内分别装入矩形密封垫,将螺母拧紧在气源接头和灶具燃气接头上(如图5所示)。
- 3、将灶具置入灶台台面上所开孔内,检查灶具应安装平整。
- 4、气密性检测:将气源开关打开,用肥皂水检查燃气接头连接处是否

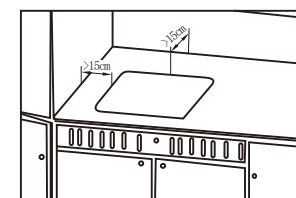


图3

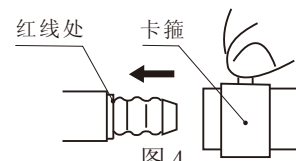


图4

圾桶中。

- 2、废泡沫塑料为不可回收废弃物,拆包后应扔到指定的分类垃圾桶中。
- 3、燃气产品在使用过程中,会排放一氧化碳,二氧化碳,氮氧化物等废气,应保持室内通风。如果通风环境不良会造成一氧化碳,二氧化碳,氮氧化物等废气浓度急剧升高而影响健康,甚至造成缺氧中毒,人身伤亡。
- 4、任何产品均有其使用寿命,请按照国家规定的使用年限报废。无论是到期报废还是换代报废,均应送当地废品收购站统一处理。
- 5、从售出当日起,燃气灶的报废年限为8年。超过报废年限的产品,我公司各维修点将不再承诺维修服务,为了您及家人的安全,请您务必到期报废。

常见故障及处理方法

故障现象	故障产生原因	故障处理方法		
不点火或点不着火	气源总阀未开	打开气源总阀	○	
	胶管扭折、压扁或堵塞	矫正或更换进气管	○	
	燃气用完	更换气瓶或查询	○	
	胶管内混有空气	反复点火以排除空气	○	
	点火针位置不当	调整放电距离(4~4.5mm)	△	
	点火时火花弱小	清洁点火针	○	
	未装电池或装反、无电或欠压	正确安装或更换电池	○	
	脉冲点火器损坏	更换脉冲点火器	△	
留不住火或中途熄火	火焰探针偏位、过脏或损坏	调正位置并清洁或更换火焰探针	△	
	电磁阀坏	更换电磁阀	△	
	阀体坏	更换阀体	△	
	火焰探针未接触火焰	调节风门或调整火焰探针位置	○	
漏气或有异味	胶管老化、破裂或脱落	更换或重新连接胶管	△	
	主火未点燃	待燃气散尽后再点火	○	
	阀体密封不严	更换阀体	△	
	阀体密封圈老化	更换密封胶圈	△	
火焰异常	火焰不规则	火盖未放好	放好火盖	○
	火焰短小无力	燃气压力不够	检查气瓶气路或减压阀	△
	火焰易吹脱	风门进风口过大	调节风门减小进风口	○
	火焰长且发黄(或有黑烟)	风门进风口过小	调节风门加大进风口	○
	火焰不均匀	火盖火孔堵塞	清洁火盖火孔	○

注：“○”符号故障为用户自行解决，“△”符号故障必须请专业人员维修。

漏气（漏气时会有气泡产生），如发现漏气必须重新安装。

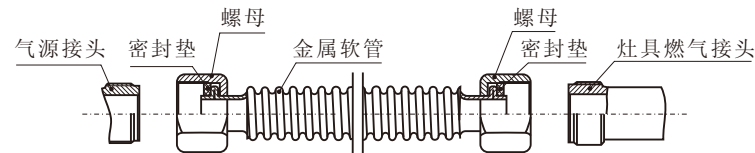


图5

使用方法

当灶具在使用过程中遇到风吹或汤汁外溢而造成意外熄火时,熄火保护装置能自动切断气路,起到安全保护作用。

1、点火前准备:

- 1) 按图1或图2所示将炉架装于图示位置。
- 2) 将USB电源插座的接头插入灶具左下方的定时器外置电源端口;另一端的电源适配器插入厨房的电源插座;打开开关,接通电源。
- 3) 检查所有火盖是否安装平稳。如不平稳,请旋转火盖至平稳位置。
- 4) 将全部旋钮置于关闭处,打开气源总阀。

2、点火:

按压灶具旋钮并逆时针旋转90°至大火位置,听到“啪、啪、啪”的连续放电点火声,火焰点燃后维持按压数秒(5~8秒)方可松手。此时,灶具正常燃烧。

注:新装灶具或久置未用,燃气管道内充有空气,第一次可能点不着火,可重复点火,待管内空气排净后便可点燃。

3、火力调节:

按旋钮所示标志缓慢旋转,可调节火力大小(如图6所示)。

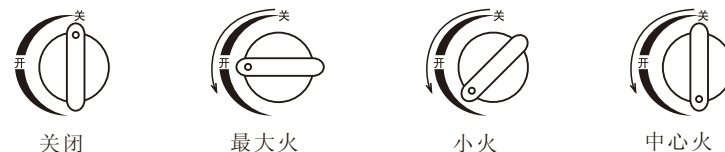


图6

4、熄火:

顺时针旋转旋钮至“关”位置,听到“咔嚓”声,此时气路被切断,灶具火焰熄灭。

5、风门调节:

- 1) 正常燃烧时,火焰呈淡蓝色。此时,不需调节风门。
- 2) 如燃烧时火焰出现离焰或脱火,可调节灶具底部炉头处的风门调节板,将进风口调小。
- 3) 如燃烧时火焰出现黄焰或有黑烟,可调节灶具底部炉头处的风门调节板,将进风口调大。

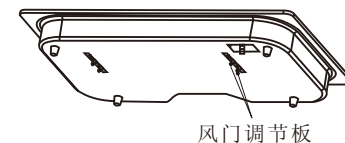


图7

注意事项

- 1、本产品所使用的燃气种类和燃气压力必须与铭牌及适用地区贴一致。
- 2、连接气源必须使用专用的燃气胶管或燃气金属软管。
- 3、灶具与周围物体应有一定距离(距墙大于15cm, 上方空间大于100cm, 如安装吸油烟机, 上方高度按吸油烟机要求确定), 灶具底部必须留40cm以上深度的自由空间, 并与下柜相通。切不可密封, 柜门下部应有通风面积不小于200cm²的通风孔或百叶窗与大气相通, 否则会造成泄露燃气积沉而引起爆炸。
- 4、灶具附近严禁存放煤油、汽油、挥发性油剂等易燃易爆物品。
- 5、使用前应检查火盖是否放好, 炉架是否放平稳。
- 6、灶具使用后, 炉架、火盖、炉头等部件温度很高, 请勿触摸。
- 7、一旦发生漏气, 应立即关闭燃气总阀, 打开门窗, 并立即与当地燃气公司联系(在燃气未散尽之前, 严禁开关电器器具、插拔电源插头, 并注意烟火勿近)。
- 8、使用过程中, 出现异常情况(如异常噪声、气味、烟雾等)请立即将灶具开关旋钮置为“关”位置, 关闭燃气总阀, 并立即与本公司维修部或服务网点联系。
- 9、灶具在使用过程中, 会排放一氧化碳, 二氧化碳, 氮氧化物等废气, 应保持室内空气流通。
- 10、特殊使用人群(如儿童等), 不适合使用本器具。
- 11、如长时间不使用本器具时, 应关闭燃气总阀。

日常维护和保养

为保证灶具的正常安全使用, 必须注意搞好灶具的日常维护保养工作。灶具的保养及维护, 应在关闭气源总阀及灶具受热零部件已经冷却后进行。

- 1、使用完毕, 请用干布擦净, 不易清除的污物可用中性肥皂粉擦除, 再用干布擦干。
- 2、为保证点火质量, 应经常用干布擦拭点火针及火焰探针头部。
- 3、使用一段时间后, 应将火盖取下, 用刷子清洁火孔, 以保证分火均匀、火焰清晰。
- 4、塑料制品、印刷面、喷漆面只能使用软布擦洗, 不宜用强力洗涤剂、天那水、汽油等溶剂擦拭, 以免损伤。
- 5、不要用坚硬、尖锐物体擦划面板表面。

告用户环境影响书

“保护环境, 造福人类, 污染预防, 持续改进”是我公司环境管理的宗旨和方向。

本公司产品使用中和完成使用寿命后造成的环境影响, 特向您敬告如下:

- 1、废纸箱, 废塑料袋为可以回收废弃物, 拆包后应扔到指定的分类垃

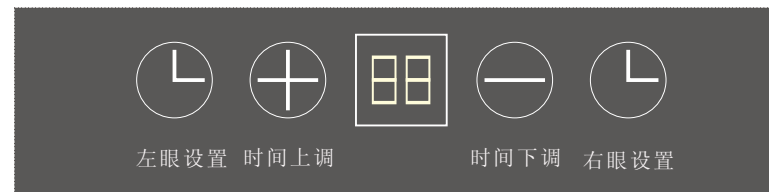


图8

定时功能操作说明

- 1、操作前提: 只有左眼炉着火后, 才能对其进行定时设置; 只有右眼炉着火后, 才能对其进行定时设置, 而且任何时刻只能针对其中一个炉进行定时设置。
- 2、定时设置: 左或右眼炉着火后, 对应的定时键自动点亮(显示灯为白色), 即待机状态。如需设置定时功能, 则要长按“左眼设置”键或“右眼设置”键约3秒, 此时, “左眼设置”键或“右眼设置”键与“时间上调”键、“时间下调”键三者同时变为蓝色, 即可通过“时间上调”键或“时间下调”键进行加减定时设置, 如5秒内无按键继续操作, 则“左眼设置”键或“右眼设置”键变为红色, “时间上调”键与“时间下调”键将熄灭, 开始进入倒计时状态。默认定时时长为1分钟, 调节范围为1~99分钟。倒计时结束后, 如果另一边的炉头还着火, “时间上调”键、“时间下调”键又开始点亮。
- 3、退出定时: 长按“左眼设置”键或“右眼设置”键约3秒后, 回到待机状态, 对应按键变回白色。如果在开关工作过程中炉具意外熄火, 对应的定时键熄灭。

注: 当进入倒计时状态后, 如需更改定时时间, 则要先退出后再重新设置定时; 任何时刻, 只要有炉头着火, 开关显示就不会全部熄灭; 触摸定时键期间, 数码管数字闪烁。

装箱清单

序号	名称	数量	备注
1	燃气灶	1台	
2	炉架	2个	
3	中心炉架	1个	
4	使用说明书	1本	
5	开孔模板	1块	
6	卡箍	1件	接头为螺纹管的灶具不含此配件
7	USB定时电源插座	1个	