

产品安装维修记录表

目 次

一、装箱单-----	1
二、主要技术参数-----	1
三、主要零、部件名称-----	2
四、功能与特点-----	2
五、安装方法-----	2
六、使用方法-----	4
七、常见故障的诊断与处理-----	4
八、注意事项-----	5
九、维护与保养-----	6
十、电气原理图-----	7
十一、售后服务-----	7
十二、保修卡-----	8
十三、维修记录表-----	9

产品名称		产品型号		
安装单位		安装日期		
产品条形码 (填写)				
维修日期	故障内容		维修单位	维修员
	故障情况	更换配件		

注意事项:

保修期内产品维修完后, 由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。

Canbo 康宝

—— 新 健 康 主 义 ——

CXW系列 215-BF19

侧吸式吸油烟机

使用说明书 (A版)

(使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存)

广东康宝电器有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: _____ 机身条形码: _____

发票号码: _____ 购买日期: _____

用户姓名: _____ 电话号码: _____

住 址: _____

- 一、康宝产品保修卡随每台产品附带，由顾客妥善保存，以作产品包修凭证，遗失不补。
- 二、康宝产品包修规定
 - 1、我公司产品的包修期为三年（灯泡、油杯、滤油网除外），包修期内我公司负责免费维修。
 - 2、包修期的判断：包修期的起始日以有效票据的购买日期为准，如果无法出示有效票据，则以产品条形码查核出厂日期加15天为起始包修日期。
 - 3、包修期内，如发生下列其中之一情况，均不属于免费维修范围。
 - (1)不能提供有效购机票据；
 - (2)没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
 - (3)自行维修、保养或使用不当造成损坏；
 - (4)非产品质量问题，属人为造成的损坏。
 - 4、不属于免费维修范围的产品将按照包修期外的标准收费(烟机电机三年内包修,免收材料费与上门维修费；三年外包修,免收材料费,只收上门维修费)。
 - 5、维修时请出示《康宝产品安装维修卡》及购机有效票据。
 - 6、质量问题的产品更换必须提供购机的有效票据复印件。
- 三、康宝产品安装规定
 - 1、康宝产品的安装是免费初装的，除随机附件外，安装时所需增加的其他材料由用户自购（用户应保证其所购材料的质量，对于用户自购安装材料因缺陷而造成出现质量问题或责任事故，康宝电器有限公司和安装单位不承担任何责任）。
 - 2、安装人员完成安装、调试后应详细填写《康宝产品安装维修卡》，由用户确认签名。撕下交安装员带走，送回我公司客户服务部。
- 四、如用户对本公司特约维修单位提供的服务不满意，可直接向本公司售后服务部投诉。

全国服务热线：4007000818

地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

电话：(0757) 27771526

传真：(0757) 27773237

邮编：528325

http://www.canbo.cn

E-mail:kangbao@shunde.gd.cn

(如有更改，恕不另行通知)

感谢您选购吸油烟机，为了您的安全和正确操作本产品，在安装和使用本机前请仔细阅读本使用说明书，它会详细向您介绍本机的功能与特点、安装使用及维护保养等方面的内容，阅后请与购机发票一并保存，以备再次查阅。

警告

1. 吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中；
2. 禁止炉火直接烘烤吸油烟机；
3. 当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好；
4. 如果不按说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火的危险。

一、装箱单

产品型号	CXW-215-BF19
使用说明书	1本
波纹排烟管	1根
挂钩	1个
出风口	1个
压板	1个
ST4x8螺钉	11个
油杯	1个
ST8x80膨胀螺钉	2个
ST4X12自攻螺钉	2个
ST4X16自攻螺钉	1个
防脱拔	1个
Φ6塑料塞	1个
围板	1个


二、主要技术参数

产品名称	侧吸式吸油烟机
产品型号	CXW-215-BF19
电 源	220V ~ 50Hz
主电机额定输入功率	200W
除油功率(小电机额定功率)	15W
灯最大输入功率	6Wx1
整机额定输入功率	221W
风 量	12.5m ³ /min
风 压	187Pa

噪声 (A声功率级)/dB	70.8
最大静压	325.8Pa
气味降低度	94.2%
油脂分离度	94.4%
重量	23kg
外形尺寸	900mm×428mm×978mm(长×宽×高)
执行标准	GB 4706.1—2005 GB 4706.28—2008 GB/T 17713—2011 GB 19606—2004

三、主要零、部件名称

CXW-215-BF19

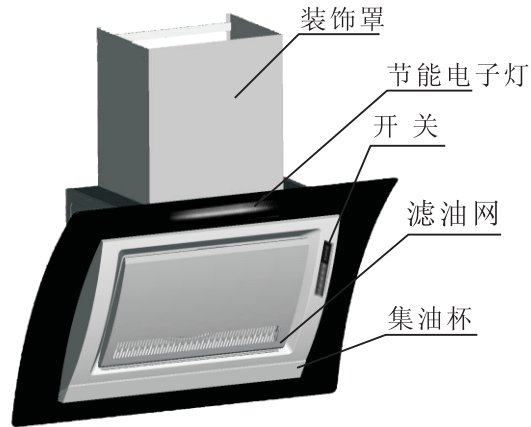

四、功能与特点

1. 坚固的磨砂不锈钢风网,钢化玻璃面板,振动小,噪音低。
2. 900mm长的机身,既符合现代欧式烟机设计风格的常规尺寸,又大方得体。
3. 超大进风面积的滤油网,进风顺畅,排风也顺畅。
4. 特长集油杯接油装置,及时把烟机上的残余油渍排出,既卫生又保持空气清新。
5. 自动离心动态油烟分离功能,可使整机免去繁琐的拆洗,(同时可大大延长整机的寿命)也确保了吸油烟机在长期的工作中不会因吸力明显下降而影响工作效率。
6. 离心式油烟分离电机采用低压安全型高性能直流无刷电机,寿命长、效益高。
7. 油烟分离延时功能,确保被粘附的油渍更有效的被分离出来。

五、安装方法

(一)安装说明

1. 安装的墙壁应有一定的承重能力,能承受整机的重量;
2. 吸油烟机不应与墙壁内、外的电气线路相接触,以免触电;

油槽,然后,按相反的步骤安装好即可。


五、拆卸步骤

1. 清洁滤油网:


只需在滤油网顶部位置进风口用力向外拔出,拨动滤油网下边活动插销即可卸下滤油网(图四);

2. 清洁脱油风叶(见清洗方法4);

3. 清洁、保养完后,按以上相反步骤装好各部件。

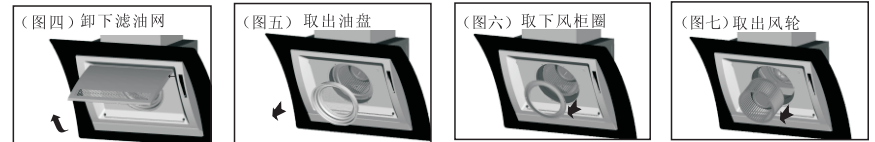

十、电气原理图 (线路如有变更,恕不另行通知!)

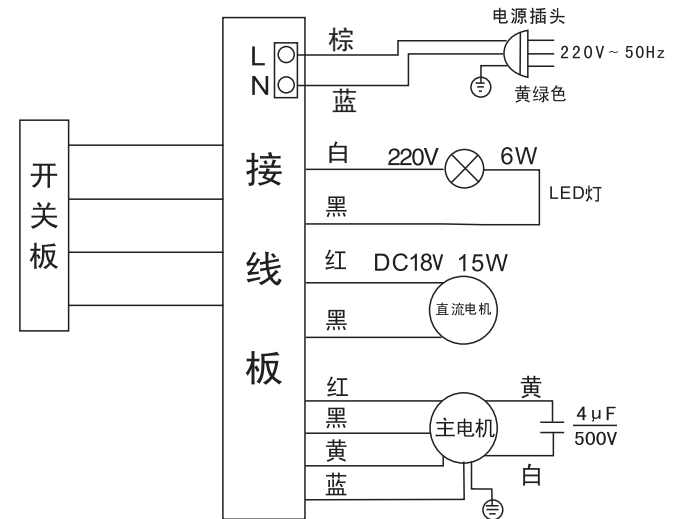

十一、售后服务

- 您的吸油烟机若有异常不能正常使用时,请您与本公司售后服务部联络,我们将会热情地为您服务;
- 请用户不要撕去吸油烟机上的出厂编号,以便维修人员核实记录 感谢您的合作!

叶与胶油槽等部件上的油污和积垢，使吸油烟机保持良好的排烟效果；

- 吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中；
- 使用过程中如发生异常情况(如异常噪音、气味、机体表面温度升高、机内冒烟等)，应立即拔下电源插头，切断电源，待查明原因并修复后再使用；
- 如果不按说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火的危险；
- 若遇到燃气泄漏时，切勿使用吸油烟机，否则有引起火灾的危险；
- 本吸油烟机属家用器具，不适用于工业、商业用途；
- 若电源软线损坏，为避免危险，必须由维修人员或代理商安排专职人员来更换；
- 请勿用铁丝或金属器类物件插入吸油烟机内，以免产生触电等危险；
- 使用压力锅时，如安全阀冲破，应及时停机，以免喷射物吸入机内；
- 如长时间不使用吸油烟机，请拔掉电源插头或关闭插座上的开关；
- 防止过猛过重按控制开关；
- 防止集油杯油满外溢；
- 禁止用硬质、尖锐的物体擦拭烟机及玻璃表面，禁止非专业人员拆检；
- 对特殊使用人群（如儿童等）不适合使用本器具；
- 本器具的安全使用年限为10年(自购机之日起计算)；
- 废旧器具的处理方法：对于超出安全使用年限或不具备维修价值的废旧器具，请交给符合资质的回收企业、家电经销商或售后服务机构处理，用户不应擅自丢弃和从事拆解活动。

九、维护与保养

一、建议：

1. 应及时清倒集油杯内油污；
2. 经常清洁集气罩及外壳（选用中性清洁剂，忌用汽油等易挥发可燃的溶剂，以免引起危险）；
3. 定期清洗风轮、风道、滤油网，一般三个月清洁一次。

二、维护前必须拔掉电源插头，并开机确认已切断电源。

三、维护时，请戴上防护手套，以免划伤手。


四、清洗方法：

1. 对拆卸的零部件应轻拿轻放，以免零部件变形损坏；
2. 清洁吸油烟机时，控制板、电源板、连接件等电器部件绝对不能沾有水及清洁剂等溶液，以免发生触电危险；
3. 卸下面板风网及进风口盖板，在停机状态下，用毛刷刷去脱油风叶网面的灰尘(或用毛刷沾含洗剂剂的热热水刷洗掉网面的灰尘)即可。
4. 卸下面板风网及进风口盖板，拧下固定脱油风叶螺母，抓住脱油风叶上四颗螺钉中任两颗对称的螺钉，用其拔出脱油风叶、卸下脱油槽，再将其浸于含洗剂剂的热热水中片刻，再用毛刷刷净网面及


3. 整机不应安装在空气对流太大的环境中，以免影响排烟效果；
4. 整机应牢固安装在炉具上方 $\geq 350\text{mm}$ 的墙面上，高度越低吸排油烟效果越好，见图一；
5. 整机出风口距离上排气孔的距离 ≤ 1.5 米为宜，避免因排烟管过长或转弯过多（一般一个）而影响排烟效果；
6. 排烟管有走橱柜或走吊顶两种安装方式，见图一。

排烟管走橱柜安装示意图

排烟管走吊顶安装示意图

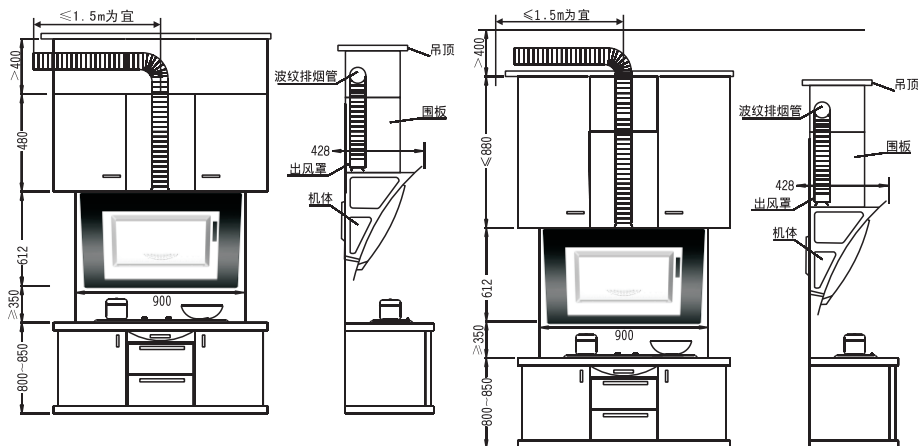


(图一)

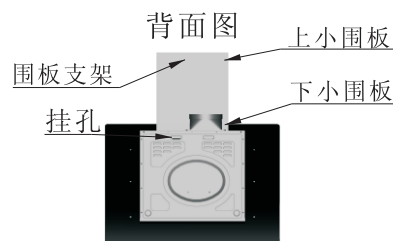


(二) 整机安装

1. 安装挂钩：根据(图一)吸油烟机的安装示意图和(图二)挂钩安装孔的尺寸，在墙壁相应位置分别钻出水平的2个直径 $\phi 8$ 深度为50mm~60mm的孔，埋设好膨胀螺钉，并将挂钩紧固。
2. 将止回阀连同密封泡沫安装到位，用烟机上出风口预装的4颗M5×14将止回阀紧固在烟机上，检查并确保阀片转动灵活。
3. 将下小围板用7颗ST4×8螺钉安装在烟机上，并用4颗ST4×8将上小围板及围板支架在装饰罩上安装到位。
4. 安装机体：抬起吸油烟机，将机体后部的挂孔对准挂钩的挂扣按压滑入，并用手晃动机体检查，确保挂牢。最后用一颗ST4×12自攻螺钉将防脱拔固定在挂钩顶上，把吸油烟机压紧不能往上移(如图三)。

5. 安装排烟管：将排烟管插入止回阀内，再用两颗ST4×12自攻螺钉在止回阀两侧固定好排烟管，将排烟管另一端引至室外。然后将装饰罩用4颗ST4×8螺钉固定在挂孔上。

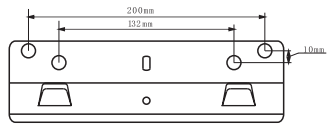

(图二)

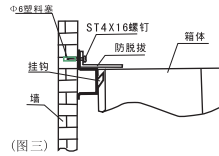

(图三)

六、使用方法

(一) 控制面板说明

开关控制面板如右图所示。

(二) 按键操作说明

此开关每一次操作都将伴有“美音”一声。

1. 开关键：通电后全显2秒后熄灭，触摸“开关”键图标时，图标全部点亮，数码管显示为0，处于待机状态，等待其他按键操作。当再次触摸开关键时，电源关闭。

2. 照明键：控制照明灯电源，触摸“照明”键时，照明图标点亮，照明灯开启，再次触摸此键，LED照明图标熄灭，照明灯关闭。（注：照明灯独立控制）

3. 慢速键：在待机状态下，触摸“慢速”键，对应数码显示窗口点亮，显示“1”，烟机为慢速运行。再触摸此键时，烟机停止转动，除油系统延时2分钟再停止，整机回到待机状态。

4. 中速键：在待机状态下，触摸“中速”键，对应数码显示窗口点亮，显示“2”烟机为中速运行。再触摸此键时，烟机停止转动，除油系统延时2分钟再停止，整机回到待机状态。

5. 快速键：在待机状态下，触摸“快速”键，对应数码显示窗口点亮，显示“3”烟机为快速运行。再触摸此键时，烟机停止工作除油系统延时2分钟再停止，整机回到待机状态。



七、常见故障的诊断与处理

现象	原因分析	处理方法
灯亮而电机不转	1、风轮被卡住	排除风轮卡住故障
	2、电容器损坏	更换电容器

灯亮而电机不转	3、电机被束紧或轴承损坏	更换电机
	4、电机内部断线或在电机处可闻到烧焦臭味	更换电机
脱油系统不工作	1、脱油风叶卡	排除卡住故障
	2、直流电机烧坏	更换电机
	3、18V不供电	请与公司专业人员联系
灯不亮且电机不转	1、照明灯坏	更换照明灯
	2、电源线脱落	按电气原理图接好
机体震动	1、风叶受损不平稳，转动时产生震动。	更换风叶
	2、电机未锁紧	锁紧电机
	3、机体悬挂不牢固	紧固机体
吸力不够	1、机体与灶面距离太大	重新调整吸油烟机的高度
	2、机体周围门窗太多，空气对流太大	适度关小门窗
	3、波纹排烟管过长或拐弯多	按说明书要求安装
	4、室外风力太大	非技术故障
机体歪斜	1、挂钩上固定机体的螺钉松动使机体左右歪斜	紧固螺钉使其水平
	2、机体未挂正	调整机体

八、注意事项

- 吸油烟机的电源插座必须有可靠的接地线；用户不得擅自更改插头，禁止无接地运行；
- 若照明灯损坏，必须由维修人员或代理商安排专职人员来更换；
- 吸油烟机在不运行时如灶具长时间空烧，则吸油烟机会因受热而发生故障，请务必运行使用，严禁炉火直接烘烤吸油烟机；
- 当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好；
- 在烹饪时如油锅起火，在盖上锅盖灭火的同时应立即拔掉吸油烟机的电源插头；如不关掉吸油烟机，会助燃火势，十分危险；
- 应定期清除安全网(滤油网)及集油杯的油污，必要时还应清除脱油风