

Canbo 康宝®

# RANGE HOOD

## 吸油烟机 使用说明书

（使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管）

型号

CXW-230-Y7



Canbo 康宝®

— 引领健康新生活 —



官方网址

CANBO.CN

全国服务热线

400 700 0818

地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

邮政编码：528325

电话：4007000818

E-mail: kbcd\_service@canbo.cn

\* 本说明书部分图片为示意图，仅供参考，若图片与实物不符，以实物为准。  
(2022.06版)

广东康宝电器股份有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保



尊敬的用户，您好！感谢您选购康宝公司的吸油烟机，为了您的安全和正确操作本产品，在安装和使用本机前请仔细阅读《使用说明书》，它会详细地向您介绍本机的功能与特点、安装使用以及维护保养等方面的内容，这对维持产品的良好工作状况十分重要。阅读后请与购机发票一并保存，以备再次查阅。

如有任何需要敬请致电 康宝售后服务热线：**4007000818**

郑重声明：产品若有技术改进，会编进新版说明书，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，请以实物为准。

## 产品安装维修记录表

产品名称		产品型号	
安装单位		安装日期	
产品条形码（填写）			
维修日期	故障内容		维修单位
	故障情况	更换配件	

注意事项：  
保修期内产品维修完后，由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。

## 目录 CATALOGUE

---

目录	1
安全注意事项	2
装箱清单	3
主要技术参数	4
功能与特点	4
主要零部件名称	5
安装方法	5
使用方法	8
常见故障的诊断与处理	9
维护与保养	10
电气原理图	11
售后服务	11

### ■ 产品执行标准

- GB/T 17713-2011 《吸油烟机》
- GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》
- GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》
- GB 19606-2004 《家用和类似用途电器噪声限值》
- GB 29539-2013 《吸油烟机能效限定值及能效等级》

## 安全注意事项 SAFETY CAUTION

为了避免对您以及您的家人造成身体危害和财产损害，下面有关安全的重要注意事项，敬请严格遵守，并在充分理解内容的基础上正确的使用吸油烟机。

禁止	警示	注意	建议
禁止	请勿进行操作	必须严格按照要求操作	必须引起重视的部分
禁止	禁止炉火直接烘烤吸油烟机。		
禁止	禁止私自改动内部布线，非专业人员请勿拆卸、安装及维修吸油烟机。		
禁止	禁止电机、开关、接插件等电器部件沾水；禁止用水冲洗吸油烟机。		
禁止	禁止让儿童单独使用吸油烟机，否则可能导致触电或其他意外伤害。		
禁止	禁止对电源线进行改制、拉伸、结扣以及施加重物、挤压等。		
禁止	禁止用潮湿的手触摸电源插头、电器部件以及操作电源开关，以免发生触电事故。		
禁止	吸油烟机排出的废气不能排放到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。		
警示	清洁、维护前，请切断电源，以免发生触电危险。		
警示	如果不按说明书规定方法清洗，吸油烟机有起火的危险。		
警示	当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好。		
警示	油锅着火时，请立即关闭吸油烟机(吸油烟机的运行会助燃火势)，采用有效的灭火方式灭火。例如，用锅盖将明火盖住，立即关闭燃气阀门。		
警示	使用过程中发生异常现象时，应停止运行，拔下电源插头，切断电源，马上与本公司售后服务中心联系。		
警示	如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。		
警示	吸油烟机应使用专用的电源插座，必须有可靠的接地；电源线不得中途连接、使用延长线以及多口配线器。		
警示	本产品仅供家庭日常使用，请不要用于商业用途或在其它特殊环境中使用，也不能用来排出有危险的或者容易爆炸的物质或气体。		
注意	吸油烟机使用环境条件应满足：温度≤40℃；海拔高度≤1000m。		
注意	当油杯内的储油达到容积的三分之二时，请及时清理，防止溢出。		
注意	在安装、清洁或修理吸油烟机时，请佩戴防护手套，以防被划伤。		
注意	特殊使用人群(如儿童、体弱者等)不适合使用本器具。		

## 产品安装卡(结算联)

服务单位名称(盖章)

用户姓名		联系电话	
地址		邮编	
产品名称		产品型号	
购买商场		发票号码	
购买日期		安装日期	
产品条形码			
安装效果	<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差	服务态度	<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
是否试机安检	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	检查电源插座地线	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否收费	<input type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理，收 元		
安装员签名		日期	年 月 日
用户签名		日期	年 月 日
用户意见：			

说明：

- 1、本卡适用于广东康宝电器股份有限公司的吸油烟机产品。
- 2、填写本单不得空缺，无产品条形码无效。
- 3、其中：所有带□的选择均由用户填写(打√)。
- 4、24小时服务热线：4007000818



## 产品安装卡(用户留存联)

安装单位		联系电话	
产品型号		产品条形码	
购买日期		安装日期	
试用效果	<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差	服务态度	<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
单独安装固定插座	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	试机、检漏	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
检查电源插座地线	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
安装员签名		日期	年 月 日
用户签名		日期	年 月 日

### 用户须知:

- 1、请检查电源线插座是否良好，要求良好才能安装。
- 2、安装完毕后，请用户监督当面试机（有无漏电情况、是否正常工作等），满意后才可以填本安装卡并签字。
- 3、如果使用安装单位的安装配件（必须另附清单并经用户签字认可），均由安装单位免费保修一年，并在一年内承担所提供安装配件的质量后果；如采用用户提供的安装配件，对由于安装配件自身质量出现的问题，广东康宝电器股份有限公司和安装单位不承担任何责任。
- 4、24小时服务热线：4007000818



注意

此烟机为外排式，油烟需排出室外。

本器具的安全使用年限为8年(自购机之日起计算)。

由于本吸油烟机的安装程序比较复杂，且重量较重，因此最好由专业安装维修人员按说明书进行安装。

当进行切割或者在墙壁房顶上或者天花板上钻孔时，请注意不要损坏电线以及其他隐藏的设备。

吸油烟机若长期不使用时，请将电源插头从插座中拔出来。

新吸油烟机的包装：

请以环保的方式处置这些包装材料，保持一个良好的环境。请勿让儿童玩耍塑料薄膜和包装箱，这可能会产生窒息事故，所以请让包装材料远离儿童，包装材料不是玩具。

旧吸油烟机的处理：

对于超出安全使用年限或不具备维修价值的废旧吸油烟机，请交给符合资质的回收企业、家电经销商或售后服务机构处理，用户不应擅自丢弃和从事拆解活动。

建议

使用新的吸油烟机之前：

如果发现吸油烟机有明显的损坏，请勿安装使用。请您立即与本公司售后服务中心联系。作为一个使用者，您对家中使用的吸油烟机负有保养和正确使用责任。

为确保您能正确地、更安全地使用本吸油烟机，在使用之前请您仔细阅读您所购买的吸油烟机的使用说明书，并严格遵守使用说明书中的注意事项。

## 装箱清单 PACKING LIST

主机	1台	Φ178排烟管	1件
使用说明书	1本	φ10塑料膨胀管	5颗
油杯	1件	螺钉5×60	5颗
装机挂板	1件	限位支架	1件
铝箔胶带	2件	脚垫	2件

- 注：1、请您开箱后逐一检查以上零部件是否齐全，如有缺少或损坏，请与销售商联系，或直接与本公司售后服务中心联系。
- 2、本产品因不断研究改进，保留吸油烟机各部件的变更权力，如有更改，恕不另行通知，敬请谅解。

## 主要技术参数 DATA SHEET

产品名称	吸油烟机		
产品型号	CXW-230-Y7		
电 源	220V~ 50Hz		
整机额定输入功率	235W		
主电机额定输入功率	230W		
灯最大输入功率	5W×1		
化油功率	50W		
爆炒功率	310W		
风 量	19m³/min		
风压(规定风量时的静压)	650Pa		
噪声(A声功率级)	69dB(A)		
最大静压	920Pa		
气味降低度	95%		
油脂分离度	87%		
全压效率	23%		
能效等级	1级		
净 重	21.5kg		
外形尺寸	895mm×345mm×900mm(长×宽×高)		
执行标准	GB 4706.1-2005	GB 4706.28-2008	GB/T 17713-2011 GB 19606-2004 GB 29539-2013

注：1. 风量：实测值与明示值的允差不超过明示值的-10%；  
2. 在爆炒模式下，最大风量可达到24m³/min；  
3. 所示噪声值为A声功率级，声压级噪声为A声功率级噪声-14dB。

## 功能与特点 FUNCTIONS AND FEATURES

- 1、独特的外观设计，下置吸烟口近吸式结构，吸烟更迅速、快捷；
- 2、LED冷光源照明，节能环保；
- 3、采用灵敏的体感触摸开关，3档常规风速+3分钟爆炒设计，满足用户不同的需求；
- 4、采用直流变频电机，安全可靠；
- 5、延时3分钟关机功能，自动吸取剩余厨房油烟；
- 6、智能热干洗除油，清洁烟机内部油渍。

## 康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: \_\_\_\_\_ 机身条形码: \_\_\_\_\_

发票号码: \_\_\_\_\_ 购买日期: \_\_\_\_\_

用户姓名: \_\_\_\_\_ 电话号码: \_\_\_\_\_

住 址: \_\_\_\_\_

- 一、康宝产品保修卡随每台产品附带，由顾客妥善保存，以作产品保修凭证，遗失不补。我司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定为您提供优质的服务。
- 二、康宝产品保修规定
  - 1、我公司产品：电机终身包修；电路板、显示按键板、LED灯组件、发热膜组件为主要配件包修五年；普通灯泡、塑料油杯、滤网、烟管为易损件包修一年；玻璃为易碎品不包修。非产品质量问题不在包修范围内。
  - 2、保修期是以购机发票的日期开始计算，如果无法出示发票则以产品安装日期为准，未记录安装日期的则以产品流水码查询出厂日期加90天作为保修计算日期。
  - 3、家用产品用于商业用途包修期为6个月。
  - 4、下列情况不属于免费包修服务范围，我司可向您提供产品有偿收费服务：
    - (1) 不能提供有效购机票据；
    - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
    - (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏；
    - (4) 非产品质量问题，属人为造成的损坏；
    - (5) 不可抗力因素导致产品损坏。
  - 5、不属于免费维修范围的产品将按照包修期外的标准收费。
  - 6、维修时请出示《康宝产品安装维修卡》及购机有效票据。
- 三、康宝产品安装规定
  - 1、市区范围内提供包装箱内附件免费初次安装及调试，负责讲解安全使用、保养知识和注意事项。
  - 2、安装人员完成安装、调试后应详细填写《康宝产品安装维修卡》，由用户确认签名。撕下交安装员带走，送回我公司客户服务部。
- 四、如用户对本公司特约维修单位提供的服务不满意，可直接向本公司售后服务部投诉。

全国服务热线：4007000818

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
风柜	○	○	○	○	○	○
箱体	○	○	○	○	○	○
五金件不锈钢	○	○	○	○	○	○
锌板	○	○	○	○	○	○
电镀件	○	○	○	×	○	○
玻璃件	×	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
橡胶件	○	○	○	○	○	○
印刷件	○	○	○	○	○	○
标准件	○	○	○	×	○	○
电机	○	○	○	×	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
内部线	×	○	○	○	○	○
LED灯组件	×	○	○	○	○	○
控制器组件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注：1. 上表中打“×”的部件，由于技术原因目前无法实现替代，后续随着技术上的进步将逐渐改进。


2. 某些型号的产品可能不包含上表中的某些部件，请以实际购买机型为准。

### \*温馨提示：

为保护环境及人类健康，本产品或其中的部件报废后，作为消费者您有责任将其与生活垃圾分开，送至有资质的回收站点，有回收站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。有关本产品的回收处理的详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。



## 主要部件名称 STRUCTURE DIAGRAM

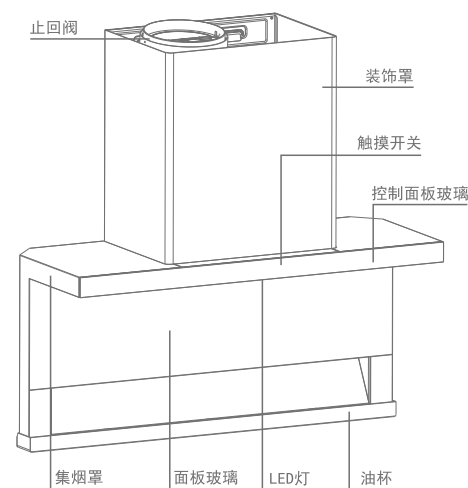

(此图为示意图，具体以实物为准)

## 安装方法 INSTALLATION METHOD


### ■ 安装注意事项

在安装以前，请仔细阅读所有的说明。特别注意以下事项：




1. 如果您正在对厨房进行装修，请勿将吸油烟机裸露在外。因建筑材料、灰尘、油漆等会对烟机表面产生不好的影响，建议在厨房装修完毕以后再安装本机。
2. 由于本吸油烟机安装程序较为复杂，且重量较重，请由专业安装维修人员按照说明书进行安装。
3. 吸油烟机可能有锋利的边，在移动吸油烟机进行安装时，请佩戴防护手套。
4. 安装吸油烟机的墙壁应有一定的承重能力，能够承载本机的重量。
5. 在墙壁钻孔时，请注意不要损坏电线以及其他隐藏的设备，以免触电。
6. 吸油烟机不应安装在空气对流太大的环境中，以免影响排烟效果。
7. 炉灶上烹调器具的支承面与吸油烟机最低部位的最小距离。如果吸油烟机安装在燃气炉灶上方，该距离应至少为65cm。如燃气炉灶安装说明规定了较大的安装距离，则对此应予以考虑。
8. 整机出风口距离上排气孔的距离≤1.5m为宜，避免因排烟管过长或转弯过多而影响排烟效果。

9. 排烟管要伸出户外或通进公共冷烟道中，接口处均要严密。
10. 吸油烟机排出的废气不能排放到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
11. 排烟管有走橱柜或走吊顶两种安装方式，见图一。

排烟管走橱柜安装示意图

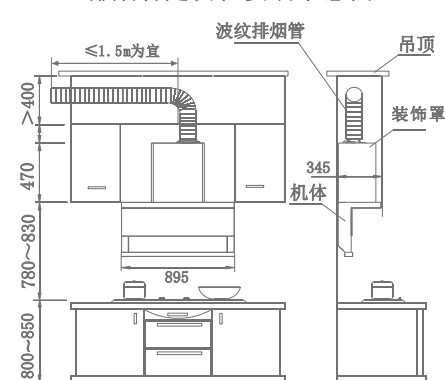


排烟管走吊顶安装示意图

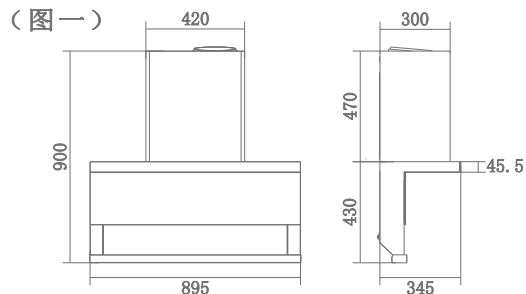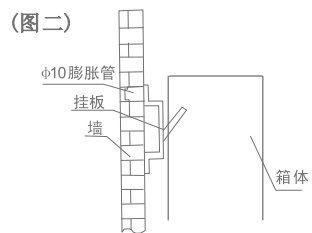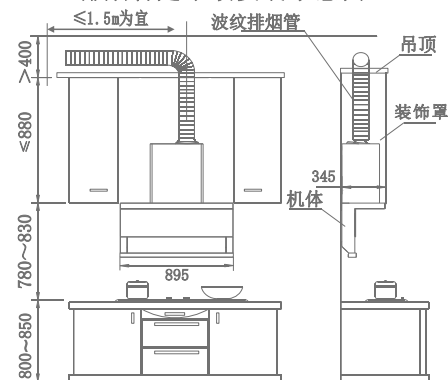


■ 安装整机

	<p>● <b>安装挂板:</b> 按左图所示，结合上图的整机安装示意图，在墙面适当位置钻出4个直径10mm的孔，并在孔中埋设好膨胀管，再将挂板用4颗5×60的木螺钉紧固在墙面上。 ★ 钻孔时避开墙内的电线，以免发生触电。</p>
	<p>● <b>安装机器:</b> 先将机器靠墙立起，背部朝外，从附件包里取出2个脚垫，尖的一端插入烟机背部的两个孔内卡紧；然后将机器托起，使箱体背面的挂孔对准挂板上的挂钩挂入，确认机器安装水平和稳固。</p>
	<p>● <b>防脱支架安装:</b> 确认机器已完全挂牢后，在烟机顶部中心位置钻1个孔，并打入膨胀管；然后用木螺钉将防脱支架固定在烟机顶部，防止日常生活中人为不慎的碰撞引起的烟机跌落。</p>

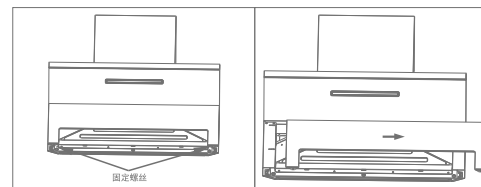

3. 清洁完毕擦干后，按以上相反步骤安装好各个零部件。
4. 面板玻璃拆卸：取下油杯，拆下固定面板玻璃的2个螺丝，双手抓住玻璃两端，用力向右推即可拆下。

电气原理图 ELECTRICAL CIRCUIT DIAGRAM

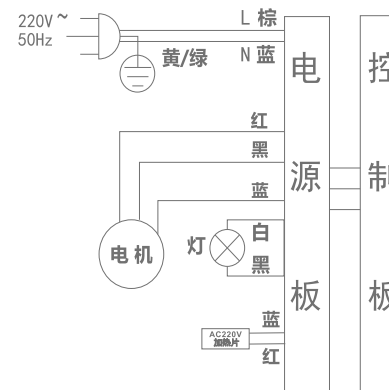

线路如有变更，恕不另行通知！

售后服务 AFTER-SALE SERVICE

- 您的吸油烟机若有异常不能正常使用时，请您与本公司售后服务部联络，我们将会热情地为您服务
- 请用户不要撕去吸油烟机上的出厂编号，以便维修人员核实记录，感谢您的合作！

## 维护与保养 MAINTENANCE

**警告：**整机拆卸应由专业维修人员进行，拆卸之前请务必拔掉电源插头。

### ■ 清洁、维护准备

1. 如果不按说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火的危险；
2. 当清洁、维护吸油烟机前，务必先拔掉电源线插头，以免触电；
3. 当清洁、维护吸油烟机前，请戴上防护手套，以免划伤手；
4. 当清洁、维护吸油烟机时，应防止电机等电气部件进水，以免使用时发生漏电事故；
5. 当清洁、维护吸油烟机时，请勿直接用水冲洗吸油烟机，以免发生危险。

### ■ 清洁、维护建议

1. 每次使用吸油烟机后，请擦拭吸油烟机外表面一次(包括油杯外表面)；
2. 对拆卸的零部件应轻拿轻放，以免零部件变形损坏；
3. 当油杯内的储油达到油杯容积的三分之二时，请及时清理，防止溢出；
4. 请勿使用清洁球，刷子及粗布等粗糙物进行清洁，以免划伤机体表面涂层；请使用中性洗涤剂清洁，清洁后用柔软的抹布擦干机体表面；
5. 请勿使用汽油、酸性物质、溶剂或任何化学药剂来清洗吸油烟机表面；
6. 为了更加舒适的使用，请经常对烟机表面、油网、油杯进行清洁；经常清洁烟机表面、油网及油杯将有利于吸油烟机的正常使用。

### ■ 清洁、维护方法


**1. 油杯：**在油杯储油未滿之前请及时清理，以防外溢；用双手托住油杯两端，保持油杯水平，向烟机前方慢慢移出，取下油杯，倒去积油；

**风轮：**此项仅限专业人士操作

- ◆先拔下电源插头，取出排烟管，再将烟机从墙上取下，竖起背部向外放置；
- ◆拧下箱体盖板的螺钉，取下箱体盖板；
- ◆拧下固定进风圈的螺钉，取下进风圈；
- ◆按指示方向，取下风轮锁紧螺母，慢慢取出风轮；

**注意：**清洗风轮时，应特别小心，不可碰撞或丢掉叶片上的平衡块，以免影响风轮的动平衡，造成整机震动，噪音增大。

**2. 将油杯、滤油网、风轮放入加有中性洗涤剂的温水中浸泡，然后用软刷将其清洗干净；**

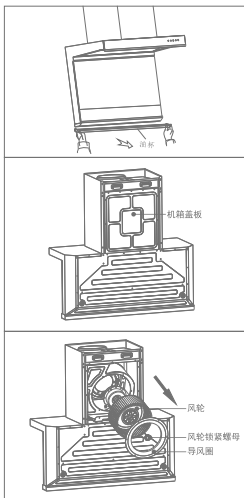

	<p>● <b>安装油杯：</b>如图所示，油杯两端的挂耳对准集烟罩后部下端两个油杯支架上的插槽，将油杯水平向内推入，检查油杯安装稳当即可。</p>
<p>将排烟管固定圈的突出小方块对准出风罩内壁的凹槽往下按，顺时针旋合排烟管固定圈，即可固定排烟管。</p> <p>顺时针卡扣旋合</p>	<p>● <b>安装排烟管：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 将排烟管固定圈顺时针旋合在出风罩上，压紧烟管接头，最后将排烟管组件的另一端引至室外或公共烟道。</li> </ol> <p>★当烟管长度过长时，请把过长的烟管恢复至收缩状态并用胶带缠绕固定，防止烟管在工作过程中摇摆窜动。</p>
<p>≥30mm</p> <p>100mm</p>	<p>●如果您将排烟管直接连接到室外，请将排烟管伸出墙外至少30mm，且烟管出风口应稍微朝下倾斜，以免雨水倒灌。</p> <p>●安装完毕以后，请检查吸油烟机是否牢固，接通电源，经试运行无异常现象，确认合格后方可使用</p>
<p>开关 前条玻璃</p>	<p>● <b>控制开关更换</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 用手抓住玻璃面板从左往右用力推，直至玻璃面板推不动，即可卸下面板玻璃。</li> <li>2. 用十字螺丝批拧下两颗开关盒固定螺丝，即可更换控制开关。</li> </ol>
<p>照明灯</p>	<p>● <b>更换照明灯：</b>断电拆下玻璃前条后，从集烟罩内将照明灯向下接出，拔掉接线端子，即可更换照明灯。</p>

### ■ 安装后的确认

1. 检查排烟管管壁不鼓不瘪，弯角自如，接口严密，止逆阀叶片启落无阻；
2. 接通电源进行吸油烟机的试运行，检查运转后吸油烟机的各功能是否正常以及机体是否有异常振动。

## 使用方法 HOW TO USE

### ■ 操作界面



### ■ 操作说明

1. 开/待机键：
  - ◆ 开关功能：按此键1次，风机进入待机状态；再次触摸此键回到关机状态。
  - ◆ 延时功能：在风机运行状态下，按此键1次，按键闪烁，开启延时关机功能，3分钟延时结束进入关机状态。
2. 照明/化油键：
  - ◆ 照明功能：按此键1次，照明灯开启；再按此键1次，照明灯关闭。（注：照明灯可独立控制）
  - ◆ 化油功能：在待机状态下，长按此键3秒，按键图标闪烁，启动化油功能。加热模块工作10分钟后烟机以3档运行1分钟，化油完成后烟机所有功能关闭。中途若要取消化油功能，再次长按此键或按开/待机键即可。

3. 档位+键：待机状态下，按档位+键，电机进入3档工作状态；在电机1档工作状态下触摸此键，电机进入2档工作状态；在电机2档工作状态下触摸此键，电机进入3档工作状态；在电机3档工作状态下触摸此键，电机工作状态不变。

4. 档位-键：待机状态下，按档位+键，电机进入3档工作状态；在电机3档工作状态下触摸此键，电机进入2档工作状态；在电机2档工作状态下触摸此键，电机进入1档工作状态；在电机1档工作状态下触摸此键，电机停止运行，回到待机状态。

5. 爆炒键：待机状态下或电机工作状态下触摸此键，按键图标闪烁，进入3分钟爆炒状态，3分钟后电机自动跳转回3档工作；爆炒状态下再按此键，则取消爆炒，电机停止运行，回到待机状态。

体感操作：关机状态下，长按开/待机键3秒，可控制体感的开启和关闭。

- ◆ 开机功能：在关机状态下，手掌从体感窗口外，从左到右滑过，照明灯开启，电机自动进入3档模式运行；再次滑过，电机2档，1档，3档循环循环。
- ◆ 关机功能：在电机开启的状态下，手掌从体感窗口外，从右到左滑过，烟机进入延时关机状态；再次滑过，烟机进入关机状态。

### ■ 使用方法

在正常情况下，烹饪时应先启动吸油烟机，在进风口处造成一个负压区，以保证烹饪时吸排油烟效果良好；当烹饪结束后，应继续使烟机运行3分钟，以便彻底排尽厨房内的油烟。

## 常见故障的诊断与处理 COMMON FAULTS

如果您在使用吸油烟机的过程中发现异常状况，请立即停止使用，拔去电源插头，检查一下内容：

故障现象	可能原因	检修方法
灯不亮，电机转动	照明灯坏	更换照明灯
	照明灯电源坏	更换照明灯电源
灯不亮，电机不转动	未接通电源	检查电源插头是否插好
	插头与插座接触不良	修理或更换
	电源线坏	更换电源线
	电源板上保险管熔断	更换保险管
灯亮，电机不转动	电机超温保护状态	稍候再启动
	电容器坏	更换电容器
	电机烧坏	更换电机
	电源板或控制开关故障	更换电源板或控制开关
机体振动，噪声增大	烟机悬挂不牢固	紧固机身
	表面螺钉松动	拧紧螺钉
	电机螺钉松脱	拧紧螺钉
	风轮受损变形	更换风轮
吸力不强	烟管表面凹陷变形	更换烟管
	烟机与灶面的安装距离太大	降低烟机安装高度
	烟机周围环境门窗通风太多，空气对流太大	关闭部分门窗，调节空气对流程度
	滤油网上积聚太多油污	定期清洗滤油网
	止逆阀粘住，未完全打开	清洗或更换出风口
	烟管过长或转角太多	按说明书要求安装

- ▲ 注意：1. 上述部分检修方法需要由专业人员进行操作；  
2. 上述故障排除后，吸油烟机仍不能正常工作，请与本公司售后服务中心联系维修。