

Canbo 康宝

—— 新 健 康 主 义

CXW系列 260-A58

吸油烟机

使用说明书 (2016.10版)

(使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存)

广东康宝电器股份有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

产品安装维修记录表

目 次

- 一、装箱单----- 1
- 二、主要技术参数----- 2
- 三、主要零、部件名称----- 2
- 四、功能与特点----- 2
- 五、安装方法----- 3
- 六、使用方法----- 4
- 七、常见故障的诊断与处理----- 5
- 八、注意事项----- 6
- 九、维护与保养----- 6
- 十、电气原理图----- 8
- 十一、售后服务----- 8
- 十二、保修卡----- 9
- 十三、产品安装卡(用户留存联)----- 10
- 十四、产品安装卡(结算联)----- 11
- 十五、维修记录表----- 12

产品名称		产品型号		
安装单位		安装日期		
产品条形码（填写）				
维修日期	故 障 内 容		维 修 单 位	维 修 员
	故障情况	更换配件		

注意事项：
 保修期内产品维修完后，由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。

感谢您选购康宝CXW-260系列吸油烟机，为了您的安全和正确操作本产品，在安装和使用本机前请仔细阅读本使用说明书，它会详细向您介绍本机的功能与特点、安装使用及维护保养等方面的内容，阅后请与购机发票一并保存，以备再次查阅。

警告

1. 吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中；
2. 禁止炉火直接烘烤吸油烟机；
3. 当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好；
4. 如果不按说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火的危险。

一、装箱单


型 号	CXW-260-A58
附件名称	数量
波纹排烟管	1条
装机挂钩	1个
集油杯	1个
使用说明书	1本
服务卡	1份
绿色胶粒	2个
φ10膨胀管	4个
防脱拔	2个
ST4×12自攻螺钉	2个
M5垫圈	4个
5×50自攻螺钉	4个
ST4×8自攻螺钉	4个

二、主要技术参数

产品名称	吸油烟机		
产品型号	CXW-260-A58		
电 源	220V~ 50Hz		
主电机额定输入功率	250W		
灯最大输入功率	2.5W×1		
整机额定输入功率	252.5W		
风 量	17.6m³/min		
风压(规定风量时的静压)	326Pa		
噪 声 (A声功率级)/dB	71.9		
最大静压	427Pa		
气味降低度	95%		
油脂分离度	88%		
全压效率	23%		
能效等级	1级		
净 重	20kg		
外形尺寸	895mm×520mm×635mm(长×宽×高)		
执行标准	GB 4706.1	GB 4706.28	GB/T 17713
	GB 19606	GB 29539	

三、主要零、部件名称

CXW-260-A58 (此图为示意图, 具体以实物为准)

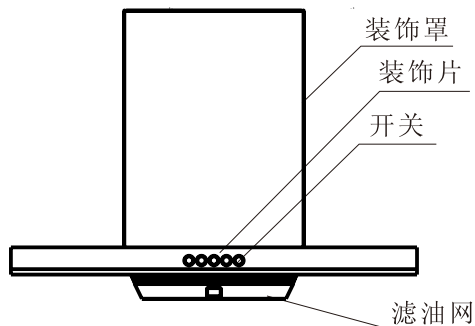

四、功能与特点

1. 895mm长的机身, 既符合现代欧式烟机设计风格的常规尺寸, 又大方得体。
2. 双层滤油网, 真正做到油烟分离, 既美观又方便清洗。
3. 整体拉深式面板, 清洗方便。
4. 挂钩式接油装置, 及时把烟机上的残余油渍排出。

十四、产品安装卡(结算联)

服务单位名称 (盖章)

用户姓名		联系电话	
地 址		邮 编	
产品名称		产品型号	
购买商场		发票号码	
购买日期		安装日期	
产品条形码			
安装效果	<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差	服务态度	<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
是否试机安检	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	检查电源插座地线	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否收费	<input type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理, 收 元		
安装员签名		日 期	年 月 日
用户签名		日 期	年 月 日
用户意见:			

说明:

- 1、本卡适用于广东康宝电器股份有限公司的吸油烟机产品。
- 2、填写本单不得空缺, 无产品条形码无效。
- 3、其中: 所有带□的选择均由用户填写(打√)。
- 4、24小时服务热线: 4007000818



十三、产品安装卡(用户留存联)

安装单位		联系电话	
产品型号		产品条形码	
购买日期		安装日期	
试用效果	<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差	服务态度	<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
单独安装固定插座	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	试机、检漏	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
检查电源插座地线	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
安装员签名		日期	年 月 日
用户签名		日期	年 月 日

用户须知:


- 1、请检查电源线插座是否良好，要求良好才能安装。
- 2、安装完毕后，请用户监督当面试机（有无漏电情况、是否正常工作等），满意后才可以填本安装卡并签字。
- 3、如果使用安装单位的安装配件（必须另附清单并经用户签字认可），均由安装单位免费保修一年，并在一年内承担所提供安装配件的质量后果；如采用用户提供的安装配件，对由于安装配件自身质量出现的问题，广东康宝电器股份有限公司和安装单位不承担任何责任。
- 4、24小时服务热线：4007000818

五、安装方法


(一)安装说明

1. 安装的墙壁有一定的承重能力，能承受整机的重量；
2. 吸油烟机不应与墙壁内、外的电气线路接触，以免触电；
3. 整机不应安装在空气对流太大的环境中，以免影响排烟效果；
4. 整机应牢固安装在炉具上方 $\geq 650\text{mm}$ 的墙面上，高度越低吸烟效果越好，见图一；
5. 整机出风口距离上排气孔的距离 ≤ 1.5 米为宜，避免因排烟管过长或转弯过多（一般一个）而影响排烟效果；
6. 出风管有走橱柜或走吊顶两种安装方式，见图一。

排烟管走橱柜安装示意图

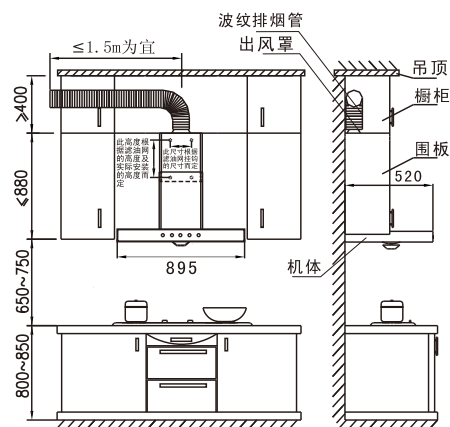


排烟管走吊顶安装示意图

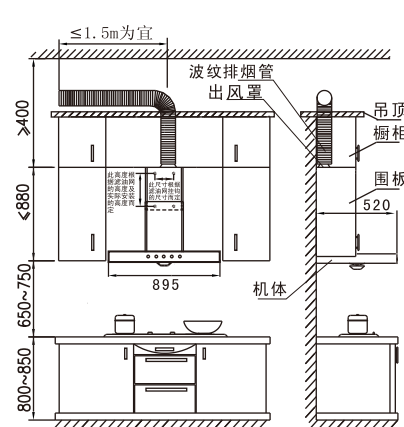

(图一)

放大图

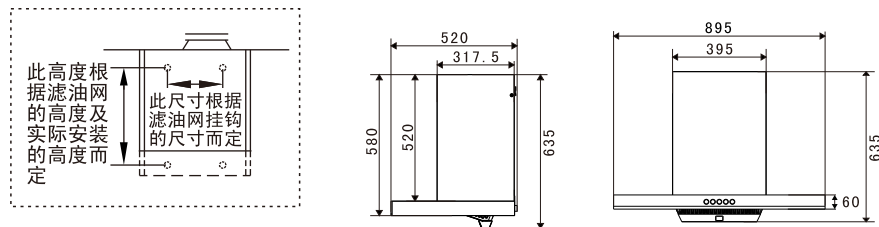


(二)整机安装


1. 安装挂钩: 根据图一吸油烟机的安装位置图和图二挂钩安装孔的尺寸，在墙壁相应位置分别钻出水平的4个直径为 $\phi 8$ 深度为50~60mm的孔，将膨胀管压入孔内，再用随机配备的5×50螺钉将挂钩可靠固定。
2. 安装机体: 抬起吸油烟机，将机体后部的挂孔对准挂钩的挂扣按压滑入，并用手晃动机体检查，确保挂牢。最后用一颗限位螺钉将吸油烟机牢固固定。

3、安装排烟管：将排烟管插入止回阀内，再用卸下的两颗 ST4×8 螺钉固定好排烟管，将排烟管另一端引至室外。

4、安装防脱拔：在风柜上面左右两边位置，各钻一个Φ6孔，打入绿色胶粒，用ST4×12螺丝打上两边防脱拔并拧紧，以防吸油烟机滑落，见图三。

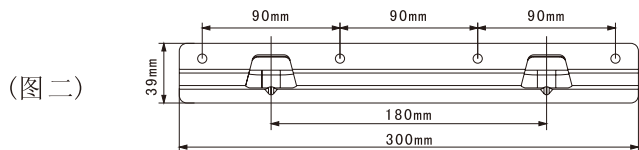

(图二)

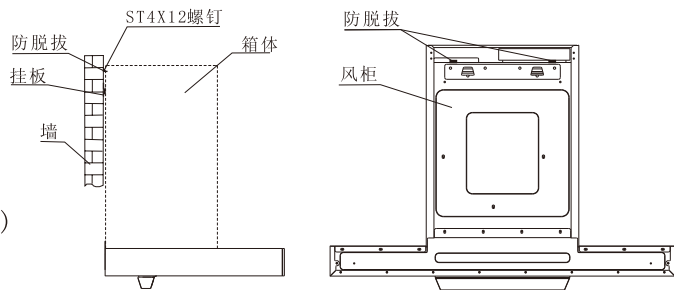


(图三)


六、使用方法



(一)控制面板由五个按钮组成：“”表示开关键；

“”表示照明键；

“”表示慢速键；

“”表示中速键；

“”表示快速键。

(二)按键操作说明：

1. 开关键：通电后，按下“开关”键，烟机开启，进入待机状态；再按下此键，烟机关闭。

2. 慢速键：在待机状态下，用手指按下“慢速”键，电机以慢速运行。

3. 中速键：在待机状态下，用手指按下“中速”键，电机以中速运行。

4. 快速键：在待机状态下，用手指按下“快速”键，电机以快速运行。

5. 照明键：按下“照明”键，照明灯开启；再次按下此键，照明灯关闭。

(注：照明灯独立控制)

康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: _____ 机身条形码: _____

发票号码: _____ 购买日期: _____

用户姓名: _____ 电话号码: _____

住 址: _____

一、康宝产品保修卡随每台产品附带，由顾客妥善保存，以作产品包修凭证，遗失不补。

二、康宝产品包修规定

1、我公司的包修期为五年（灯泡、油杯、滤油网除外），包修期内我公司负责免费维修。

2、包修期的判断：包修期的起始日以有效票据的购买日期为准，如果无法出示有效票据，则以产品条形码查核出厂日期加15天为起始包修日期。

3、包修期内，如发生下列其中之一情况，均不属于免费维修范围。

(1)不能提供有效购机票据；

(2)没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；

(3)自行维修、保养或使用不当造成损坏；

(4)非产品质量问题，属人为造成的损坏。

4、不属于免费维修范围的产品将按照包修期外的标准收费(烟机电机五年内包修,免收材料费与上门维修费;五年外包修,免收材料费,只收上门维修费)。

5、维修时请出示《康宝产品安装维修卡》及购机有效票据。

6、质量问题的产品更换必须提供购机的有效票据复印件。

三、康宝产品安装规定

1、康宝产品的安装是免费初装的，除随机附件外，安装时所需增加的其它材料由用户自购（用户应保证其所购材料的质量，对由于用户自购安装材料因缺陷而造成出现质量问题或责任事故，广东康宝电器股份有限公司和安装单位不承担任何责任）。

2、安装人员完成安装、调试后应详细填写《康宝产品安装维修卡》，由用户确认签名。撕下交安装员带走，送回我公司客户服务部。

四、如用户对本公司特约维修单位提供的服务不满意，可直接向本公司售后服务部投诉。

全国服务热线：4007000818

地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

邮编：528325

电话：(0757) 27771526

http://www.canbo.cn

传真：(0757) 27773237

E-mail:kbcd_service@canbo.cn

(如有更改，恕不另行通知)

八、注意事项

- 吸油烟机的电源插座必须有可靠的接地线；用户不得擅自更改插头，禁止无接地运行。
- 若照明灯损坏，必须由康宝公司的维修人员或代理商安排专职人员来更换。
- 吸油烟机在不运行时如灶具长时间空烧，则吸油烟机会因受热而发生故障，请务必运行使用，严禁炉火直接烘烤吸油烟机；
- 当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好；
- 在烹饪时如油锅起火，在盖上锅盖灭火的同时应立即拔掉吸油烟机的电源插头；如不关掉吸油烟机，会助燃火势，十分危险；
- 应定期清除安全网(滤油网)及集油杯的油污，必要时还应清除叶轮与蜗壳等部件上的油污和积垢，使吸油烟机保持良好的排烟效果；
- 吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中；
- 如果不按说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火的危险；
- 若遇到燃气泄漏时，切勿使用吸油烟机，否则有引起火灾的危险；
- 本吸油烟机属家用器具，不适用于工业、商业用途；
- 若电源软线损坏，为避免危险，必须由康宝公司的维修人员或代理商安排专职人员来更换；
- 请勿用铁丝或金属器类物件插入吸油烟机内，以免产生触电等危险；
- 使用压力锅时，如安全阀冲破，应及时停机，以免喷射物吸入机内；
- 如长时间不使用吸油烟机，请拔掉电源插头或关闭插座上的开关；
- 防止过猛过重按控制开关，防止集油杯油满外溢，禁止非专业人员拆检。
- 禁止用硬质、尖锐的物体拭擦烟机及玻璃表面。
- 对特殊使用人群（如儿童等）不适合使用本器具；
- 本器具的安全使用年限为10年(自购机之日起计算)；
- 废旧器具的处理方法：对于超出安全使用年限或不具备维修价值的废旧器具，请交给符合资质的回收企业、家电经销商或售后服务机构处理，用户不应擅自丢弃和从事拆解活动。

九、维护与保养

一、建议：

- 1、应及时清倒集油杯内油污；
- 2、经常清洁集气罩及外壳（选用中性清洁剂，忌用汽油等易挥发可燃的溶剂，以免引起危险）；

3、定期清洗风轮、风道、滤油网，一般三个月清洁一次。

二、维护前必须拔掉电源插头并开机确认已切断电源。


三、维护时，请戴上防护手套，以免损伤手。

四、清洗方法：


- 1、对拆卸的零部件应轻拿轻放，以免零部件变形损坏；
- 2、清洁吸油烟机时，控制板、电源板、连接件等电器部件绝对不能沾有水及清洁剂等溶液，以免发生触电危险；
- 3、将风轮置于中性洗涤剂（中性洗洁粉等，忌用汽油等易挥发的溶剂，以免引起危险）中浸泡半小时左右，将其清洗干净。清洗风轮时应特别小心，不可碰撞或丢失配重块而引起不平衡加大噪音。也不能使用金属刷、尼龙刷和砂布等坚硬物品进行清洁，避免破坏表面涂层，重新安装前需晾干。
- 4、用干布清洁电机表面即可，不准用水清洗，也不必为电机加油。

五、拆卸步骤


- 1、清洁滤油网：
拧下滤油网上的固定螺钉，拆下滤油网，将滤油网放入有中性洗涤剂的温水浸泡，用软刷将其洗净。
- 2、清洁风轮：
 - ① 拧下装饰罩左右两边的螺丝。（见图三）
 - ② 用力向上把装饰罩取下（如果取装饰罩时，遇上比较紧固时，建议取下大罩盖板后再取下装饰罩）。（见图四）
 - ③ 拧下维修盖板上的螺丝，取下维修盖板。（见图五）
 - ④ 拧下油环上的螺丝，取下油环。（见图六）
 - ⑤ 按紧锁螺母标识，拧下紧锁螺母，再取下风轮。（见图七）
- 3、清洁、保养完后，按以上相反步骤装好各部件。

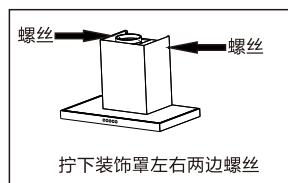


(图三)

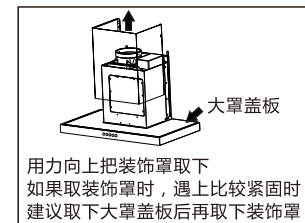

(图四)

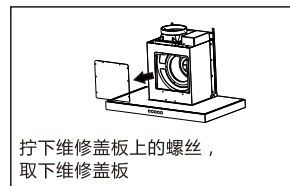

(图五)

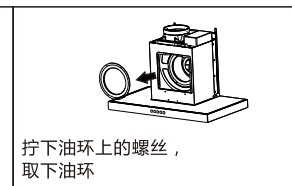


(图六)



(图七)

十、电气原理图（线路如有变更，恕不另行通知！）

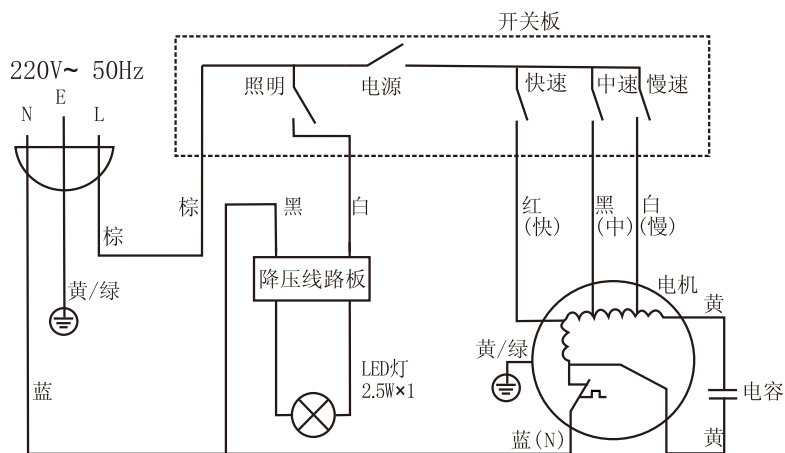

十一、售后服务

- 您的吸油烟机若有异常不能正常使用时，请您与本公司售后服务部联络，我们将会热情地为您服务；
- 请用户不要撕去吸油烟机上的出厂编号，以便维修人员核实记录，多谢您的合作！

七、常见故障的诊断与处理

如您在使用吸油烟机过程中发生异常现象，应立即停止使用并拔下电源插头，非专业人员严禁对本机进行拆卸检修。

常见故障诊断与处理方法如下：

现象	原因分析	处理方法
灯亮而电机不转	1、风轮被卡住	排除风轮卡住故障
	2、电容器损坏	更换电容器
	3、电机被束紧或轴承损坏	更换电机
	4、电机内部断线或在电机处可闻到烧焦臭味	更换电机
灯不亮且电机不转	1、照明灯坏	更换照明灯
	2、电源线脱落	按电气原理图接好
机体震动	1、风叶受损不平稳，转动时产生震动。	更换风叶
	2、电机未锁紧	锁紧电机
	3、机体悬挂不牢固	紧固机体
吸力不够	1、机体与灶面距离太大	重新调整吸油烟机的高度
	2、机体周围门窗太多，空气对流太大	适度关小门窗
	3、波纹排烟管过长或拐弯多	按说明书要求安装
	4、室外风力太大	非技术故障
机体歪斜	1、挂钩上固定机体的螺钉松动使机体左右歪斜	紧固螺钉使其水平
	2、机体未挂正	调整机体