

Canbo 康宝®


RANGE HOOD

吸油烟机 使用说明书

(使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管)

型号

CXW-268-FY03

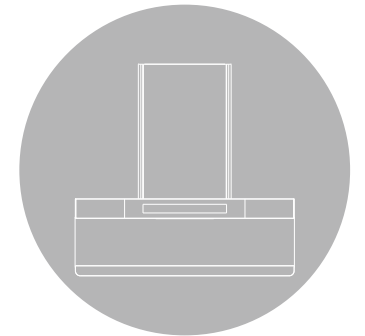

Canbo 康宝®

— 引领健康新生活 —



官方网址

CANBO.CN

全国服务热线

400 700 0818

地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

邮政编码：528325

电话：4007000818

E-mail: kbcd_service@canbo.cn

* 本说明书部分图片为示意图，仅供参考，若图片与实物不符，以实物为准。
(2021.09版)

广东康宝电器股份有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

产品安装维修记录表



尊敬的用户，您好！感谢您选购康宝公司的吸油烟机，为了您的安全和正确操作本产品，在安装和使用本机前请仔细阅读《使用说明书》，它会详细地向您介绍本机的功能与特点、安装使用以及维护保养等方面的内容，这对维持产品的良好工作状况十分重要。阅读后请与购机发票一并保存，以备再次查阅。

如有任何需要敬请致电 康宝售后服务热线：**4007000818**

特别声明：本说明书上的所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。

郑重声明：产品若有技术改进，会编进新版说明书，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，请以实物为准。

产品名称		产品型号	
安装单位		安装日期	
产品条形码（填写）			
维修日期	故障内容		维修单位
	故障情况	更换配件	

注意事项：

保修期内产品维修完后，由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。

目录 CATALOGUE

目录	1
安全注意事项	2
装箱清单	3
主要技术参数	4
功能与特点	4
主要零部件名称	5
安装方法	5
使用方法	7
常见故障的诊断与处理	9
维护与保养	10
电气原理图	11
售后服务	11

■ 产品执行标准


- GB/T 17713-2011 《吸油烟机》
- GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》
- GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》
- GB 19606-2004 《家用和类似用途电器噪声限值》
- GB 29539-2013 《吸油烟机能效限定值及能效等级》

产品安装卡(用户留存联)

安装单位		联系电话	
产品型号		产品条形码	
购买日期		安装日期	
试用效果	<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差	服务态度	<input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差
单独安装固定插座	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	试机、检漏	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
检查电源插座地线	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
安装员签名		日期	年 月 日
用户签名		日期	年 月 日

用户须知:

- 1、请检查电源线插座是否良好，要求良好才能安装。
- 2、安装完毕后，请用户监督当面试机（有无漏电情况、是否正常工作等），满意后才可以填本安装卡并签字。
- 3、如果使用安装单位的安装配件（必须另附清单并经用户签字认可），均由安装单位免费保修一年，并在一年内承担所提供安装配件的质量后果；如采用用户提供的安装配件，对由于安装配件自身质量出现的问题，广东康宝电器股份有限公司和安装单位不承担任何责任。
- 4、24小时服务热线：4007000818

 注意	此烟机为外排式，油烟需排出室外。
	本器具的安全使用年限为8年(自购机之日起计算)。 由于本吸油烟机的安装程序比较复杂，且重量较重，因此最好由专业安装维修人员按说明书进行安装。
建议	当进行切割或者在墙壁房顶上或者天花板上钻孔时，请注意不要损坏电线以及其他隐藏的设备。
	吸油烟机若长期不使用时，请将电源插头从插座中拔出来。
	新吸油烟机的包装： 请以环保的方式处置这些包装材料，保持一个良好的环境。请勿让儿童玩耍塑料薄膜和包装箱，这可能会产生窒息事故，所以请让包装材料远离儿童，包装材料不是玩具。
	旧吸油烟机的处理： 对于超出安全使用年限或不具备维修价值的废旧吸油烟机，请交给符合资质的回收企业、家电经销商或售后服务机构处理，用户不应擅自丢弃和从事拆解活动。
	使用新的吸油烟机之前： 如果发现吸油烟机有明显的损坏，请勿安装使用。请您立即与本公司售后服务中心联系。 作为一个使用者，您对家中使用的吸油烟机负有保养和正确使用
	为使用的责任。 为确保您能正确地、更安全地使用本吸油烟机，在使用之前请您仔细阅读您所购买的吸油烟机的使用说明书，并严格遵守使用说明书中的注意事项。

装箱清单 PACKING LIST

主 机	1台	铝箔胶带	2件
使用说明书	1本	防脱挡板	1件
油 杯	1件	Φ10塑料膨胀管	4颗
装机挂板	1件	螺钉5×35	4颗
止回阀组件	1套	螺钉4×16	2颗
海绵密封垫	1件	螺钉5×17	4颗
Φ175排烟管	1件		

- 注：1、请您开箱后逐一检查以上零部件是否齐全，如有缺少或损坏，请与销售商联系，或直接与本公司售后服务中心联系。
- 2、本产品因不断研究改进，保留吸油烟机各部件的变更权力，如有更改，恕不另行通知，敬请谅解。

主要技术参数 DATA SHEET

产品名称	吸油烟机
产品型号	CXW-268-FY03
电 源	220V~ 50Hz
工作功率	268W
电机功率	120W
照明功率	≤3W
热除油功率	130W
风 量	20m ³ /min
风压(规定风量时的静压)	360Pa
噪声(A声功率级)	72dB(A)
最大静压	430Pa
气味降低度	95%
油脂分离度	87%
全压效率	23%
能效等级	1级
净 重	24kg
外形尺寸	896mm×370mm×865mm(长×宽×高)

- 注：1.风量：实测值与明示值的允差不超过明示值的-10%；
 2.在爆炒模式下，最大风量可达到22m³/min；
 3.所示噪音值为A声功率级，声压级噪声为A声功率级噪声减14dB。

功能与特点 FUNCTIONS AND FEATURES

- 1.独特的外观设计，一键自动升降风网，下置吸烟口近吸式结构，吸烟更迅速、快捷；
- 2.采用灵敏的体感触摸开关，手势开关机，三档风速+1分钟爆炒设计，满足用户不同的需求；
- 3.语音播报功能，实时反馈更贴心；
- 4.煤气泄漏报警功能，时刻守护家庭安全；
- 5.延时60秒钟关机功能，自动吸取剩余厨房油烟；
- 6.智能热除油功能，减少烟机内部油污。

康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: _____ 机身条形码: _____

发票号码: _____ 购买日期: _____

用户姓名: _____ 电话号码: _____

住 址: _____

- 一、康宝产品保修卡随每台产品附带，由顾客妥善保存，以作产品保修凭证，遗失不补。我司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定为您提供优质的服务。
- 二、康宝产品保修规定
 - 1、我公司产品：电机终身包修；电路板、显示按键板、LED灯组件、发热膜组件为主要配件包修五年；普通灯泡、塑料油杯、滤网、烟管为易损件包修一年；玻璃为易碎品不包修。非产品质量问题不在包修范围内。
 - 2、保修期是以购机发票的日期开始计算，如果无法出示发票则以产品安装日期为准，未记录安装日期的则以产品流水码查询出厂日期加90天作为保修计算日期。
 - 3、家用产品用于商业用途包修期为6个月。
 - 4、下列情况不属于免费包修服务范围，我司可向您提供产品有偿收费服务：
 - (1) 不能提供有效购机票据；
 - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
 - (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏；
 - (4) 非产品质量问题，属人为造成的损坏；
 - (5) 不可抗力因素导致产品损坏。
 - 5、不属于免费维修范围的产品将按照包修期外的标准收费。
 - 6、维修时请出示《康宝产品安装维修卡》及购机有效票据。
- 三、康宝产品安装规定
 - 1、市区范围内提供包装箱内附件免费初次安装及调试，负责讲解安全使用、保养知识和注意事项。
 - 2、安装人员完成安装、调试后应详细填写《康宝产品安装维修卡》，由用户确认签名。撕下交安装员带走，送回我公司客户服务部。
- 四、如用户对本公司特约维修单位提供的服务不满意，可直接向本公司售后服务部投诉。
- 五、最终解释权归广东康宝电器股份有限公司。

全国服务热线：4007000818

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
涂敷层金属件	○	○	○	○	○	○
无涂敷层金属件	○	○	○	○	○	○
金属紧固件	○	○	○	×	○	○
塑料件	×	○	○	○	○	○
橡胶件	×	○	○	○	○	○
印刷件	○	○	○	○	○	○
涂敷层玻璃件	○	○	○	○	○	○
灯组件	×	○	○	○	○	○
电子电器件	×	○	○	×	○	○
电机	○	○	○	×	○	○
电源线及内部连接线	×	○	×	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注：1. 上表中打“×”的部件，由于技术原因目前无法实现替代，后续随着技术上的进步将逐渐改进。


2. 某些型号的产品可能不包含上表中的某些部件，请以实际购买机型为准。

* 温馨提示：



为保护环境及人类健康，本产品或其中的部件报废后，作为消费者您有责任将其与生活垃圾分开，送至有资质的回收站点，有回收站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。有关本产品的回收处理的详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。

主要部件名称 STRUCTURE DIAGRAM

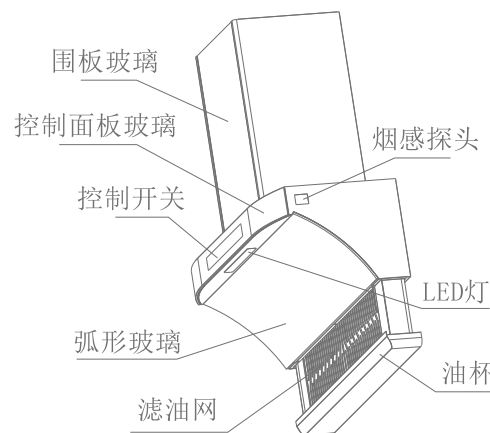

(此图为示意图，具体以实物为准)


安装方法 INSTALLATION METHOD

■ 安装注意事项


在安装以前，请仔细阅读所有的说明。特别注意以下事项：

1. 如果您正在对厨房进行装修，请勿将吸油烟机裸露在外。因建筑材料、灰尘、油漆等会对烟机表面产生不好的影响，建议在厨房装修完毕以后再安装本机。
2. 由于吸油烟机安装程序较为复杂，且重量较重，请由专业安装维修人员按照说明书进行安装。
3. 吸油烟机可能有锋利的边，在进行安装机器时，请佩戴防护手套。
4. 安装吸油烟机的墙壁应有一定的承重能力，能够承载本机的重量。
5. 在墙壁钻孔时，请注意不要损坏电线以及其他隐藏的设备，以免触电。
6. 吸油烟机不应安装在空气对流太大的环境中，以免影响排烟效果。
7. 炉灶上烹调器具的支承面与吸油烟机最低部位的最小距离。如果吸油烟机安装在燃气炉灶上方，该距离应至少为65cm。如燃气炉灶安装说明规定了较大的安装距离，则对此应予以考虑。
8. 整机出风口距离上排气孔的距离≤1.5m为宜，避免因排烟管过长或转弯过多而影响排烟效果。

9. 排烟管要伸出户外或通进公共冷烟道中，接口处均要严密。
10. 吸油烟机排出的废气不能排放到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
11. 排烟管有走橱柜或走吊顶两种安装方式，见图一。

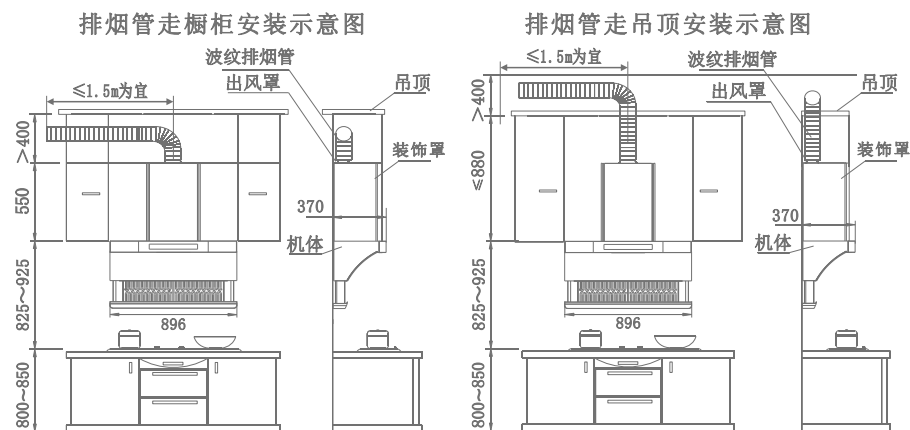


(图一)

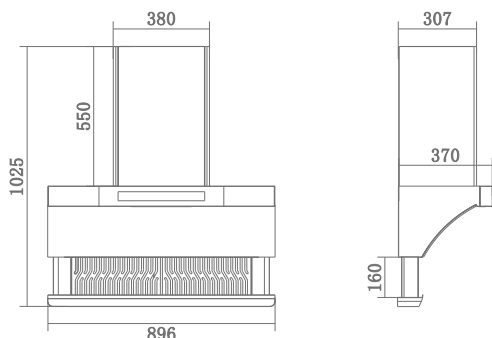

■ 安装整机

1. 安装挂钩：根据图一吸油烟机安装示意图和实际装机挂钩的安装孔尺寸，在墙壁相应位置分别钻出3个直径Φ10的孔并埋设好膨胀管，最后用3颗5×35的螺钉将挂钩紧固。
2. 安装止回阀：先将密封垫贴到止回阀组件安装底面，然后用随机附带的4颗4×17螺钉安装固定到主机顶部出风口上。
3. 安装排烟管：拆除排烟管的包装后，将排烟管上有标记的一端插入止回阀上，用2颗4×16的自攻螺钉从止回阀两侧固定；然后用随机附带的铝箔胶带把排烟管和止回阀安装位置缠绕密封。
4. 安装主机：抬起吸油烟机，将烟机背部的挂孔对准挂板的挂扣按压滑入，并用手晃动机体检查，确保挂牢；然后把排烟管另一端引至室外。

电气原理图 ELECTRICAL CIRCUIT DIAGRAM

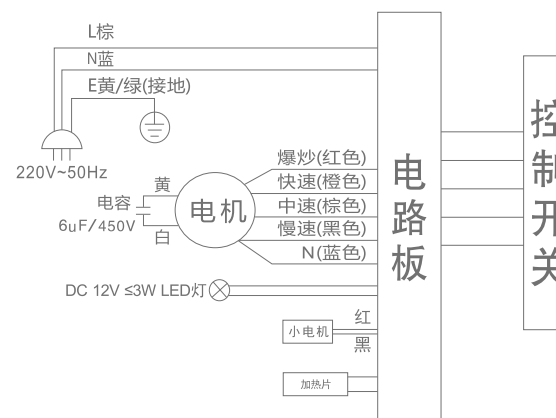

线路如有变更，恕不另行通知！

售后服务 AFTER-SALE SERVICE

- 您的吸油烟机若有异常不能正常使用时，请您与本公司售后服务部联络，我们将会热情地为您服务
- 请用户不要撕去吸油烟机上的出厂编号，以便维修人员核实记录，感谢您的合作！

维护与保养 MAINTENANCE

警告：整机拆卸应由专业维修人员进行，拆卸之前请务必拔掉电源插头。

■ 清洁、维护准备

1. 如果不按说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火的危险；
2. 当清洁、维护吸油烟机前，务必先拔掉电源线插头，以免触电；
3. 当清洁、维护吸油烟机前，请戴上防护手套，以免划伤手；
4. 当清洁、维护吸油烟机时，应防止电机等电气部件进水，以免使用时发生漏电事故；
5. 当清洁、维护吸油烟机时，请勿直接用水冲洗吸油烟机，以免发生危险。


■ 清洁、维护建议

1. 每次使用吸油烟机后，请擦拭吸油烟机外表面一次(包括油杯外表面)；
2. 每个月清洗油杯一次，防止废油溢出；
3. 每十二个月清洗叶轮一次(仅限专业人员清洗)；
4. 对拆卸的零部件应轻拿轻放，以免零部件变形损坏；
5. 请勿使用清洁球，刷子及粗布等粗糙物进行清洁，以免划伤机体表面涂层；请使用中性洗涤剂清洁，清洁后用柔软的抹布擦干机体表面；
6. 请勿使用汽油、酸性物质、溶剂或任何化学药剂来清洗吸油烟机表面；
7. 为了更加舒适的使用，请经常对烟机表面、油网、油杯进行清洁；经常清洁烟机表面、油网及油杯将有利于吸油烟机的正常使用。

■ 清洁、维护方法

1. 油 杯：用双手托住油杯两端，保持油杯水平，向烟机前方慢慢移出，取下油杯后倒去积油。
- 油 网：取下油杯后，用十字螺丝刀分别拧下固定油网的2颗螺钉即可取下油网。
- 风 轮：仅限专业人士操作
 - ① 拔掉电源插头，把吸油烟机从墙上卸下来；用螺丝刀分别拧出烟机背板的固定螺钉，然后取出背板；
 - ② 用螺丝刀拧下导风圈的固定螺钉，拆下导风圈；
 - ③ 按风轮螺母上标识方向，拧下风轮固定螺母，然后往外慢慢地取出风轮。
2. 将油杯、油网、导风圈、风轮放入加有中性洗涤剂的温水中浸泡，然后用软刷将其清洗干净；
3. 清洁完毕擦干后，按以上相反步骤安装好各部件。

5. 安装防脱挡板：挂牢吸油烟机后，紧靠烟机顶部墙面的适当位置钻出1个直径Φ10的孔，埋入塑料膨胀管，用1颗5×35的螺钉把防脱挡板紧靠烟机顶部固定，以防止吸油烟机受到向上的推力时，造成松脱或掉落。
6. 将油杯两端对准烟机底部的固定片缝隙，稍用力推入到底即可。再将主机电源插头插入电源插座。

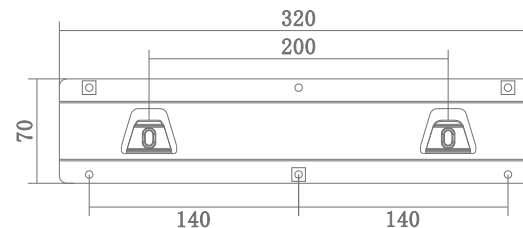

■ 安装后的确认

1. 检查排烟管管壁不鼓不瘪，弯角自如，接口严密，止逆阀叶片启落无阻；
2. 接通电源进行吸油烟机的试运行，检查运转后吸油烟机的各功能是否正常以及机体是否有异常振动。

使用方法 HOW TO USE

■ 操作界面



■ 操作说明

1. 开/待机键：
 - ◆ 开关：在关机状态下，触摸此键，升降部分打开，进入待机状态，等待其他按键操作；再次触摸此键，升降部分关闭，烟机进入关机状态。
 - ◆ 延时：风机运行状态下，按此键1次，启动延时功能，显示屏开始60秒倒计时，延时结束后烟机所有功能关闭。延时状态下，切换档位则取消延时，再按此键则直接关机。

2. 照明键：按此键1次，照明灯开启；再按此键1次，照明灯关闭。
3. 清洗键：待机状态下，长按此键进入清洗功能：显示屏显示15分钟倒计时；加热模块开始工作14分钟，当加热完成后烟机以快档运行1分钟后进入关机状态。若要取消清洗，再长按此键或按开/待机键即可取消。
4. 弱档键：待机状态下，触摸此键，风机以慢档运行，显示屏显示F1；再按此键1次，风机停止运行，回到待机状态；档位处于高档状态时，按一下此键，风机档位依次递减，直至回到待机状态。
5. 档位键：待机状态下，触摸此键，风机以慢档运行，显示屏显示F1；再按此键1次，风机以中档运行，显示屏显示F2；再按此键1次，风机以快档运行，显示屏显示F3；再按此键1次，风机停止运行，回到待机状态。
6. 爆炒键：在待机或者风机工作状态下，按此键1次，风机进入爆炒模式；显示屏显示F6，60秒后爆炒结束，风机继续以快档运行；爆炒模式下，按此键1次，关闭爆炒回到待机状态。

- 其他功能：
- a. 语音播报功能：播报功能默认上电开启；待机或关机状态下，长按档位键开启或关闭播报功能。
 - b. 煤气报警功能：煤气报警功能默认上电关闭；待机或关机状态下，长按爆炒键开启或关闭煤气报警功能。
煤气报警功能开启后探头预热1分钟(预热阶段爆炒键在关机状态下闪烁，预热完成后熄灭)，预热完成后可检测异常气体。探头检测到异常气体后自动开启快档，待异常气体完全挥发后进入延时关机状态。若延时过程再检测到异常气体，则延时功能取消，快档继续工作，待异常气体完全挥发后进入延时关机状态。每次关机后探头需重新预热15秒方可再次检测异常气体。
 - c. 体感功能：在关机状态下长按开/待机键，开启或关闭体感功能。
 - ◆ 开机：在关机状态下，手掌从体感图标外，从左到右滑过，照明开启，风机开始慢档运行；再次挥过，风机中档运行；再次挥过，风机快档运行；再次挥过，风机停止运行，回到待机状态。
 - ◆ 关机：手掌从体感图标外，从右到左滑过，烟机进入关机状态。

■ 使用方法

在正常情况下，烹饪时应先启动吸油烟机，在进风口处造成一个负压区，以保证烹饪时吸排油烟效果良好；当烹饪结束后，应继续使烟机运行3分钟，以便彻底排尽厨房内的油烟。

常见故障的诊断与处理 COMMON FAULTS

如果您在使用吸油烟机的过程中发现异常状况，请立即停止使用，拔去电源插头，检查一下内容：

故障现象	可能原因	检修方法
灯不亮， 电机转动	照明灯坏	更换照明灯
	照明灯电源坏	更换照明灯电源
灯不亮， 电机不转动	未接通电源	检查电源插头是否插好
	插头与插座接触不良	修理或更换
	电源线坏	更换电源线
灯亮， 电机不转动	电源板上保险管熔断	更换保险管
	电机超温保护状态	稍候再启动
	电容器坏	更换电容器
	电机烧坏	更换电机
机体振动， 噪声增大	电源板或控制开关故障	更换电源板或控制开关
	烟机悬挂不牢固	紧固机身
	表面螺钉松动	拧紧螺钉
	电机螺钉松脱	拧紧螺钉
	风轮受损变形	更换风轮
吸力不强	烟管表面凹陷变形	更换烟管
	烟机与灶面的安装距离太大	降低烟机安装高度
	烟机周围环境门窗通风太多，空气对流太大	关闭部分门窗，调节空气对流程度
	滤油网上积聚太多油污	定期清洗滤油网
	止逆阀粘住，未完全打开	清洗或更换出风口
	烟管过长或转角太多	按说明书要求安装

- ▲ 注意：1. 上述部分检修方法需要由专业人员进行操作；
2. 上述故障排除后，吸油烟机仍不能正常工作，请与本公司售后服务中心联系维修。